



# Atuadores multi-voltas

SA 07.2 - SA 16.2/SAR 07.2 - SAR 16.2

Unidade de controlo: eletrónica (MWG)

com controlo de atuador

AUMATIC AC 01.2 não intrusivo

## Comando

Paralelo

 $\to \mathsf{Profibus}\;\mathsf{DP}$ 

Modbus

Bus de campo FOUNDATION



## Ler primeiro a documentação!

- Observe as informações de segurança.
- Esta documentação é parte integrante do produto.
- Guarde a documentação durante a vida útil do produto.
- Entregue a documentação a posteriores utilizadores ou proprietários do produto.

## Objetivo da documentação:

Esta documentação inclui informações para as pessoas que realizam a instalação, colocação em funcionamento, operação e manutenção do produto e serve como meio auxiliar para a sua instalação e utilização.

## Documentação de referência:

- Manual (Operação e ajuste) AUMATIC AC 01.2 Profibus DP
- Manual (Integração de aparelhos no bus de campo) AUMATIC AC 01.2 Profibus DP

A documentação de referência pode ser obtida na Internet: www.auma.com ou diretamente na AUMA (ver <Endereços>).

Índice	P	ágina
1.	Informações de segurança	. 5
1.1.	Notas básicas sobre a segurança	5
1.2.	Área de aplicação	5
1.3.	Área de utilização em ambientes potencialmente explosivos da zona 22 (opção)	6
1.4.	Advertências	7
1.5.	Notas e símbolos	7
2.	Identificação	9
2.1.	Chapa de características	9
2.2.	Descrição resumida	11
3.	Transporte, armazenamento e embalagem	12
3.1.	Transporte	12
3.2.	Armazenamento	12
3.3.	Embalagem	12
4.	Montagem	13
4.1.	Posição de montagem	13
4.2.	Montar o volante	13
4.3.	Montar o atuador multi-voltas na válvula/caixa redutora	13
4.3.1	Acoplamentos tipo B, B1 – B4 e E	13
4.3.1.1	Montar o atuador multi-voltas (com acoplamentos B1 – B4 ou E) na válvula/caixa redutora	14
4.3.2	Acoplamento A	14
4.3.2.1	Maquinação da bucha de encaixe	15
4.3.2.2	Montar o atuador multi-voltas (com acoplamento tipo A) na válvula	16
4.4.	Acessórios para a montagem	17
4.4.1	Tubo de proteção para fusos de válvula ascendentes	17
4.5.	Posições de montagem do painel local	17
4.5.1	Alterar as posições de montagem	18
5.	Ligações elétricas	19
5.1.	Notas básicas	19
5.2.	Ligação com ficha redonda AUMA	21
5.2.1	Abrir o compartimento de ligação	21

5.2.2	Ligação dos cabos	22
5.2.3	Fechar o compartimento de ligação	24
5.2.4	Abrir o compartimento de ligação do bus	24
5.2.5	Ligar os cabos "bus"	25
5.2.6	Fechar o compartimento de ligação do bus	27
5.3.	Acessórios e ligação elétrica	27
5.3.1	Controlo montado em suporte de parede	27
5.3.2	Caixilho de proteção	28
5.3.3	Tampa de proteção	29
5.3.4	Estrutura intermédia "Double Sealed"	29
5.3.5	Ligação externa à terra	29
<b>6.</b>	Operação	30
6.1.	Operação manual	30
6.1.1	Engatear a operação manual	30
6.1.2	Desengatar a operação manual	30
6.2.	Operação motorizada	30
6.2.1	Operação local do atuador	30
6.2.2	Operação remota do atuador	31
6.3.	Utilização dos menus através dos interruptores auxiliares (para ajustes e visualização de in-	32
004	formações)	0.0
6.3.1	Estrutura dos menus e navegação	33
6.4.	Nível de utilizador, senha	34
6.4.1	Introduzir a senha	34
6.4.2	Alterar senhas	34
6.5.	Idioma das informações no mostrador	35
6.5.1	Alterar o idioma	35
7.	Indicadores	37
7.1.	Informações durante a colocação em funcionamento	37
7.2.	Indicações no mostrador	37
7.2.1	Mensagens de verificação do atuador e da válvula	38
7.2.2	Indicações de estado segundo a categoria AUMA	41
7.2.3	Indicações de estado segundo a recomendação NAMUR	42
7.3.	Indicador de posição mecânico/Indicador de funcionamento	43
7.4.	Luzes de aviso	44
8.	Mensagens	45
8.1.	Mensagens através de bus de campo	45
8.2.	Mensagens de estado através de relé de aviso (saídas digitais)	45
8.2.1	Atribuição das saídas	45
8.2.2	Codificação das saídas	45
8.3.	Mensagens analógicas	45
9.	Colocação em funcionamento (ajustes básicos)	47
9.1.	Ajustar o tipo de paragem	47
9.2.	Ajustar os interruptores de binário	48
9.3.	Ajustar os interruptores de fim de curso	49
9.4.	Definir o endereço "bus" (endereço escravo)	51
9.5.	Operação de teste de funcionamento	52
9.5.1	Verificar o sentido de rotação	52
9.5.2	Verificar o interruptor de fim de curso	53
9.6.	Abrir o compartimento dos interruptores	54

	Contactos
15.	Índice alfabético
<b>14.</b> 14.1.	Certificados  Declaração de montagem e declaração de conformidade CE
<b>13.</b> 13.1. 13.2.	Lista de peças de reposição
12.1. 12.2. 12.3. 12.4. 12.5. 12.6.	Equipamentos e funções do atuador Equipamentos e funções do controlo do atuador Interface Profibus DP Condições de utilização Acessórios Informações adicionais
12.	Dados técnicos
<b>11.</b> 11.1. 11.2. 11.3.	Reparação e manutenção  Medidas de prevenção para a reparação e operação seguras  Manutenção  Eliminação e reciclagem
9.7. 9.8. 9.9. <b>10.</b> 10.1. 10.2. 10.3. 10.3.1 10.3.2	Ajustar o indicador de posição mecânico Verificar/ajustar o estágio de redução da engrenagem do redutor Fechar o compartimento dos interruptores  Eliminação de falhas

# 1. Informações de segurança

# 1.1 Notas básicas sobre a segurança

#### Normas/Diretivas

Os produtos AUMA são construídos e fabricados segundo normas e diretivas reconhecidas. Isto é certificado através da declaração de montagem e da declaração de conformidade CE.

No que respeita à montagem, ligação elétrica, colocação em funcionamento e operação no local de instalação, o explorador do sistema e o construtor do sistema têm que garantir que todos os requisitos legais, diretivas, regulamentos, normas nacionais e recomendações sejam respeitados.

Isto inclui, entre outros, as respetivas diretivas de estruturação para aplicações com bus de campo.

## Informações de segurança/Alertas

As pessoas que trabalham com este aparelho têm que familiarizar-se com as informações de segurança e alertas apresentados nestas instruções de operação e cumprir as instruções indicadas. As informações de segurança e os sinais de alerta instalados no produto têm que ser observados para evitar ferimentos pessoais e danos materiais.

### Qualificação do pessoal

A montagem, ligação elétrica, colocação em funcionamento, operação e manutenção do produto devem ser realizadas apenas por técnicos especializados e autorizados pelo explorador ou construtor da instalação.

Antes de iniciar os trabalhos neste produto, as pessoas têm que ter lido e compreendido estas instruções de operação, bem como ter conhecimento e cumprir as regras sobre a segurança no trabalho reconhecidas.

## Colocação em funcionamento

Antes da colocação em funcionamento, é importante que sejam verificados se todos os ajustes estão conforme com os requisitos da aplicação. Ajustes incorretos poderão causar perigos específicos à aplicação como, por ex., a danos na válvula ou na instalação. O fabricante do produto não se responsabiliza por eventuais danos resultantes de ajustes incorretos. Neste caso, o utilizador assume completamente todos os riscos.

### Operação

Pré-requisitos para uma operação segura e sem falhas:

- Transporte correto, armazenamento, instalação e montagem corretas bem como a colocação cuidadosa em funcionamento.
- Utilização do produto apenas se este estiver em perfeito estado e sob observação destas instruções de operação.
- Informar e eliminar (mandar eliminar) imediatamente eventuais falhas e danos.
- Observação das regras para a segurança no trabalho reconhecidas.
- Observação da legislação nacional relativa.
- A carcaça aquece durante o funcionamento, podendo ser alcançadas temperaturas de superfície > 60 °C. Para proteção contra eventuais queimaduras, recomendamos, antes de iniciar os trabalhos, controlar a temperatura da superfície do aparelho utilizando um aparelho de medição da temperatura adequado e, se necessário, utilizar luvas de proteção.

### Medidas de proteção

O explorador ou construtor da instalação é responsável por garantir que sejam disponibilizadas todas as medidas de proteção no local como, por ex., tampas, barreiras ou dispositivos de proteção para todas as pessoas que trabalham com/na instalação.

## Manutenção

Para garantir o funcionamento seguro do aparelho, têm que ser observadas as instruções de manutenção apresentadas nestas instruções de operação.

Modificações no aparelho só são permitidas após consentimento do fabricante.

## 1.2 Área de aplicação

Os atuadores multi-voltas AUMA são projetados para a operação em válvulas industriais, por ex. válvulas de globo, válvulas de borboleta e válvulas de macho esférico.

Outro tipo de aplicação apenas é permitido com autorização explícita (por escrito) do fabricante.

Não são permitidas, por ex., as seguintes áreas de utilização:

- Transportadores de superfície segundo EN ISO 3691
- Dispositivos de elevação segundo EN 14502
- Elevadores de pessoas segundo DIN 15306 e 15309
- Elevadores de mercadoria segundo EN 81-1/A1
- Escadas rolantes
- Operação contínua
- Montagem enterrada
- Operação contínua submergida (observar a proteção da carcaça)
- Ambientes potencialmente explosivos, com exceção da zona 22
- Ambientes com elevado grau de radiação em instalações nucleares

A AUMA não assume qualquer responsabilidade pela utilização incorreta ou para fins não autorizados dos aparelhos.

A observação e consideração destas instruções de operação são também parte da utilização prevista do equipamento.

Informação

As instruções de operação são válidas apenas para "fechar no sentido horário", isto é, o eixo acionado roda no sentido horário para fechar a válvula.

## 1.3 Área de utilização em ambientes potencialmente explosivos da zona 22 (opção)

Os atuadores da série indicada podem também ser utilizados em ambientes contendo poeiras potencialmente explosivas da ZONA 22 (segundo a directiva ATEX 94/9/CE).

Os atuadores foram construídos com a proteção de carcaça IP 68 e cumprem as estipulações da norma EN 50281-1-1:1998, parágrafo 6 - Equipamentos elétricos a serem utilizados em ambientes com poeiras explosivas, requisitos para equipamentos elétricos da categoria 3 — Proteção através da carcaça.

Para respeitar todos os requisitos da norma EN-50281-1-1: 1998, têm que ser observados os seguintes pontos:

- Segundo a directiva ATEX 94/9/CE, os atuadores devem incluir uma identificação adicional – II3D IP6X T150 °C.
- A temperatura máxima na superfície do atuador, com base numa temperatura ambiente de +40 °C e segundo a norma EN 50281-1-1 parágrafo 10.4, deve ser de 150 °C. No processo de determinação da temperatura máxima na superfície, não foi levado em consideração uma alta acumulação de poeiras sobre o equipamento, de acordo com o parágrafo 10.4.
- A ligação correta dos interruptores térmicos e dos termistores, bem como o cumprimento do tipo de serviço correto e dos dados técnicos, são os requisitos necessários para respeitar as temperaturas de superfície máximas dos aparelhos.
- O conetor de ligação só pode ser inserido ou retirado quando a tensão estiver desligada.
- Os bucins roscados utilizados também devem atender aos requisitos exigidos na categoria II3D e cumprir as exigências, no mínimo, da proteção de carcaça IP 67.
- Os atuadores devem ser ligados à ligação equipotencial por meio de uma ligação externa à terra (acessório) ou ser fixados a um sistema de tubagem também ligado à terra.
- Para garantir estanqueidade e a funcionalidade da proteção contra explosão, é obrigatório montar a tampa roscada (peça n° 511.0) e o tubo de proteção do fuso com tampa de proteção (peças n° 568.1 e 568.2) para a vedação do eixo oco.

- Para garantir estanqueidade e a funcionalidade da proteção contra explosão, é obrigatório montar a tampa roscada (peça n° 1.27) e o tubo de proteção do fuso com tampa de proteção (peças n° 160.1 e 160.2) para a vedação do eixo oco.
- Em ambientes potencialmente explosivos, os requisitos da norma EN 50281-1-1 devem, em regra, ser respeitados. Pessoal treinado e qualificado durante a colocação em funcionamento, assistência e manutenção são os pré-requisitos para o funcionamento seguro do atuador.

#### 1.4 Advertências


Para realçar processos relevantes à segurança nesta documentação, aplicam-se as seguintes advertências, que estão identificadas com uma palavra de sinal (PERIGO, ATENÇÃO, CUIDADO, AVISO).

**⚠** PERIGO

Situação de perigo imediato de grande risco. A não observação pode levar a morte ou ferimentos graves.



Situação eventualmente perigosa de médio risco. A não observação pode levar a morte ou ferimentos graves.

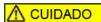

Situação eventualmente perigosa de menor risco. A não observação pode levar a ferimentos ligeiros ou médios. Esta advertência pode também ser utilizada associada a danos materiais.

AVISO

Situação eventualmente perigosa. A não observação pode levar a danos materiais. Não utilizada em caso de perigo de ferimentos pessoais.

## Estrutura e tipografia das advertências

# **⚠** PERIGO

### Tipo e fonte de perigo!

Eventual consequência se não observado (opção)

- → Medida a tomar para evitar o perigo
- → Medida(s) adicional(ais)

O símbolo de segurança 🛆 alerta para perigo de ferimento.

A palavra de sinal (neste caso, PERIGO) indica o grau de perigo.

#### 1.5 Notas e símbolos

Os seguintes símbolos e notas são utilizados nesta documentação:

## Informação

O termo **Informação** antes de um texto alerta para observações e informações importantes.

- Símbolo FECHAR (válvula fechada)
- Símbolo ABRIR (válvula aberta)
- ✓ Informações a considerar antes do passo seguinte. Este símbolo indica pré-requisitos para o passo seguinte ou medidas a tomar/considerar antes de executar o passo.

### M > Aceder ao parâmetro através do menu

Descreve o caminho no menu para aceder ao parâmetro. Desta forma, o parâmetro procurado pode ser facilmente encontrado no mostrador através do botão de premir do controlo local.

## <> Remete para outras secções de texto


Termos dentro deste símbolo remetem para outras secções de texto nesta documentação relativas ao mesmo assunto. Estes termos podem ser rapidamente encontrados no índice por palavras-chave, no índice ou nos títulos.

# 2. Identificação

## 2.1 Chapa de características

Os componentes do aparelho (atuador, controlo, motor) estão providos com uma chapa de características.


Figura 1: Disposição das chapas de características

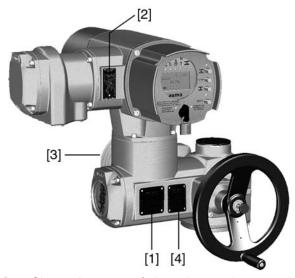

- [1] Chapa de características do atuador
- [2] Chapa de características do controlo
- [3] Chapa de características do motor
- [4] Chapa adicional, por ex., chapa KKS

## Descrição da chapa de características do atuador

Figura 2: Chapa de características do atuador (exemplo)

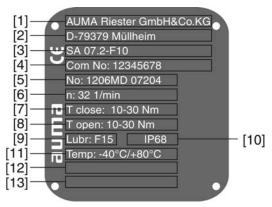

- [1] Nome do fabricante
- [2] Endereço do fabricante
- [3] **Designação da unidade** (ver abaixo para explicação)
- [4] N.º de comissionamento (ver abaixo para explicação)
- [5] N.º de série do atuador (ver abaixo para explicação)
- [6] Velocidade
- [7] Faixa de binário na direção FECHAR
- [8] Faixa de binário na direção ABRIR
- [9] Tipo de lubrificante [10] Tipo de proteção
- [11] Temperatura ambiente permitida
- [12] Atribuição opcional possível por pedido do cliente
- [13] Atribuição opcional possível por pedido do cliente

## Designação da unidade

Figura 3: Designação da unidade (exemplo)



- 1. Tipo e tamanho do atuador
- 2. Tamanho da flange

### Tipo e tamanho

Estas instruções são válidas para os seguintes tipos e tamanhos de aparelhos:

Atuadores multi-voltas para operação de controlo: SA 07.2, 07.6, 10.2, 14.2, 14.6, 16.2

Atuadores multi-voltas para operação de regulação: SAR07.2, 07.6, 10.2, 14.2, 14.6, 16.2

### N.º de comissionamento

Cada aparelho possui um n.º de comissionamento específico à encomenda (n.º de pedido). Com esse número, podem ser feitos descarregamentos de esquemas elétricos (em língua alemã e inglesa), protocolos de inspeção e outras informações sobre o aparelho diretamente em **http://www.auma.com**. Para algumas das informações é necessário indicar o n.º do cliente.


# Número de série do atuador

Tabela 1: Descrição dos números de série (com exemplos)

05	12	M D 12345		
1.+2	1.+2. Posição: semana de montagem			
05	Neste exemplo: semana de calendário 05			
3.+4	3.+4. Posição: Ano de fabrico			
	12 Neste exemplo: Ano de fabrico: 2012			
Res	Restantes dígitos			
		M D 12345	Número de fábrica interno para identificação clara do produto	

### Descrição da chapa de características do controlo

Figura 4: Chapa de características do controlo

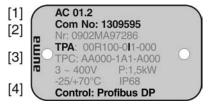

- [1] Designação da unidade
- [2] N.º de comissionamento
- [3] Esquema elétrico
- [4] Comando

## Designação da unidade

AC 01.2 = Controlo de atuador AUMATIC

### Esquema elétrico

9. Posição no esquema elétrico TPA: Posicionador (atuador):

Unidade de controlo: eletrónica:

I, Q= MWG (transdutor magnético de deslocamento e de binário)

## Comando

Profibus DP= comando através de interface Profibus DP

Profibus DP-V1= comando através de interface Profibus DP-V1

Profibus DP-V2= comando através de interface Profibus DP-V2

**Profibus DP/24 V CC**= comando através de interface Profibus DP e interface paralela com 24 V CC

# 2.2 Descrição resumida

### **Atuador multi-voltas**

Definição segundo a norma EN ISO 5210:

Um atuador multi-voltas é um atuador que transmite um binário à válvula durante, pelo menos, uma rotação completa. Este atuador pode absorver forças axiais.

Os atuadores AUMA são movidos por motor elétrico e podem absorver forças axiais se utilizados em conjunto com o acoplamento do tipo A. Existe um volante que permite a operação manual. O desligamento nas posições finais pode ser realizado em função do percurso ou do binário. Para o controlo e processamento dos sinais do atuador é necessária uma unidade de controlo.

#### Controlos de atuador

O controlo de atuador AUMATIC é utilizado para controlar os atuadores AUMA e é fornecido pronto a funcionar. O controlo pode ser montado diretamente no atuador ou em separado, num suporte de parede.

As funções do controlo AUMATIC vão desde o controlo comum da válvula em operação ABRIR - FECHAR passando pelas regulações de posição, regulações do processo, registo de dados de serviço, funções de diagnóstico até ao controlo via bus de campo.

## Controlo local/AUMA CDT

A operação, ajustes e visualização podem ser realizadas diretamente no local com o controlo ou via REMOTA através de uma interface de bus de campo.

No local é possível

- manusear o atuador através do controlo local (botões de premir e mostrador) e realizar os vários ajustes (conteúdo desta documentação).
- através do software AUMA CDT (opção) e um computador (PC ou portátil), pode ler dados, alterar e memorizar ajustes. A ligação entre o computador e o AUMATIC é realizada sem cabo através da interface Bluetooth (informações não incluídas nesta documentação).

## Intrusivo - Não intrusivo

- Versão intrusiva (unidade de controlo: eletromecânica):
   o ajuste do percurso e do binário é realizado através de interruptores no atuador.
- Versão não intrusiva (unidade de controlo: eletrónica):
   o ajuste do percurso e do binário é realizado através do controlo; não é necessário abrir a caixa do atuador e do controlo. Para tal, está instalado no atuador um MWG (transdutor magnético de deslocamento e de binário) que disponibiliza também mensagens analógicas de confirmação de binário/sinal de binário e de confirmação de posição/sinal de posição.

# 3. Transporte, armazenamento e embalagem

### 3.1 Transporte

Transporte da unidade para o local de instalação em embalagem reforçada.

## **↑** PERIGO

## Carga suspensa!

Perigo de morte ou ferimentos graves.

- → NÃO permaneça por baixo de cargas suspensas.
- → Fixe o dispositivo de elevação na carcaça e NÃO no volante.
- → Atuadores montados numa válvula: fixe o dispositivo de elevação na válvula e NÃO no atuador.
- → Atuadores montados com caixa redutora: fixe o dispositivo de elevação nos olhais da caixa redutora e NÃO no atuador.
- → Atuadores montados com controlo: fixe o dispositivo de elevação no atuador e NÃO no controlo.

### 3.2 Armazenamento

### **AVISO**

### Perigo de corrosão deviso a armazenamento incorreto!

- → Armazene a unidade num local seco e bem ventilado.
- → Proteja a unidade contra a humidade do solo, guardando-a numa prateleira ou sobre um estrado de madeira.
- → Cubra a unidade para protegê-la contra pó e sujidade.
- → Aplique anti-corrosivo adequado nas superfícies não pintadas.

### **AVISO**

## Danos no mostrador devido a temperaturas demasiado baixas!

→ O controlo do atuador AUMATIC NÃO deve ser armazenado a temperaturas ambiente inferiores a –30 °C.

# Armazenamento prolongado

Se o produto for armazenado por um período longo (de mais de 6 meses), tenha ainda em conta os seguintes aspetos:

- Antes do armazenamento: proteja as superfícies não pintadas, especialmente as peças de acoplamento e as superfícies de montagem com um anti-corrosivo de longa duração.
- Em intervalos de aprox. 6 meses: verifique se há formação de corrosão. Se houver indícios de corrosão, aplique uma nova camada de anti-corrosivo.

## 3.3 Embalagem

Os nossos produtos estão protegidos para o transporte desde a fábrica dentro de embalagens especiais. Estas embalagens são compostas de materiais ecológicos de fácil separação e são recicláveis. Para as nossas embalagens são usados os seguintes materiais: madeira, cartão, papel e folha de polietileno. Recomendamos o recurso a empresa de reciclagem para realizar a eliminação do material de embalagem.

# 4. Montagem

## 4.1 Posição de montagem


Os atuadores e controlos de atuador AUMA podem funcionar, sem restrições, em qualquer posição de montagem.

## 4.2 Montar o volante

### Informação

Para efeitos de transporte os volantes de diâmetro acima de 400 mm são fornecidos separadamente.

Figura 5: Volante

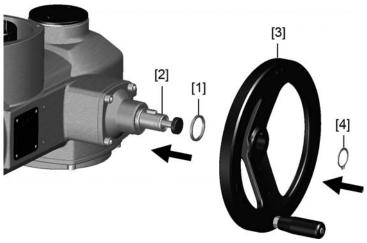

- [1] Anel distanciador
- [2] Veio de entrada
- [3] Volante
- [4] Anilha freio
- 1. Se necessário, enfie o anel distanciador [1] no veio de entrada [2].
- 2. Enfie o volante [3] no veio de entrada.
- 3. Fixe o volante [3] com a anilha freio [4] fornecida.

## 4.3 Montar o atuador multi-voltas na válvula/caixa redutora

## **AVISO**

# Perigo de corrosão devido a danos na pintura de proteção e formação de condensados!

- → Retocar a pintura de proteção danificada após os trabalhos no aparelho.
- $\to\,$  Após a montagem, ligar imediatamente o aparelho para que o aquecimento impeça a formação de condensações.

# 4.3.1 Acoplamentos tipo B, B1 – B4 e E

### Utilização


- Para fusos rotativos e n\u00e3o ascendentes
- Não adequado para forças axiais

### **Estrutura**

## Acoplamento furo com fenda:

- Forma B1 B4 com furo segundo ISO 5210
- Forma B e E com furo segundo DIN 3210
- É possível uma transformação posterior de B1 para B3, B4 ou E.

Figura 6: Acoplamento

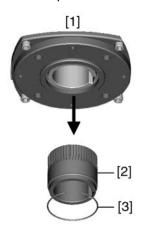

- [1] Acoplamentos tipo B, B1 B4, E e C
- [2] Bucha de saída/bucha de encaixe com furo e fenda
- [3] Anel de retenção

**Informação** O encaixe da flange da válvula deverá ser folgado.

## 4.3.1.1 Montar o atuador multi-voltas (com acoplamentos B1 – B4 ou E) na válvula/caixa redutora

- 1. Verifique se a flange do acoplamento é a correta.
- 2. Verifique se o orifício e o escatel encaixam no eixo de entrada.
- 3. Aplique uma pequena quantidade de massa lubrificante no eixo de entrada.
- 4. Insira o atuador.

**Informação:** certifique-se que o ressalto encaixa uniformemente no recesso e que as faces de montagem ficam em contacto total.

- Fixe o atuador com os parafusos de acordo com a tabela.
   Informação: para evitar a corrosão dos contactos, recomendamos proteger os parafusos com vedante para rosca.
- 6. Aperte os parafusos alternadamente aplicando o binário especificado na tabela.

Tabela 2: Binários de aperto para parafusos

Parafusos	Binário de aperto T <sub>A</sub> [Nm]
Rosca	Classe de resistência 8.8
M8	25
M10	51
M12	87
M16	214
M20	431

## 4.3.2 Acoplamento A

Utilização

- Acoplamento para fusos ascendentes e n\u00e3o rotativos
- Adequado para absorção de forças axiais


Informação

Para a adaptação do atuador a acoplamentos tipo A do cliente com flange do tamanho F10 e F14 (ano de fabrico 2009 e mais antigos) é necessário um adaptador. Este adaptador pode ser encomendado à AUMA.

# 4.3.2.1 Maquinação da bucha de encaixe


✓ Este passo só é necessário para buchas sem furo ou pré-furadas.


Figura 7: Estrutura do acoplamento A

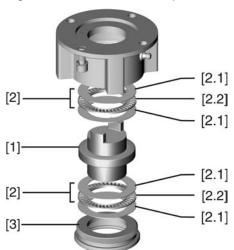

- [1] Bucha de encaixe
- [2] Rolamento
- [2.1] Disco do rolamento
- [2.2] Coroa
- [3] Anel de centragem
- 1. Desaperte o anel de centragem [3] e remova-o do acoplamento.
- 2. Desaperte a bucha [1] juntamente com os rolamentos [2] e remova-os.
- 3. Remova os discos [2.1] e as coroas [2.2] da bucha [1].
- 4. Fure e maquine a bucha de encaixe [1] e corte a rosca.
  Informação: Ao tensionar, garanta que a concentricidade e a excentricidade são respeitadas!
- 5. Limpe a bucha de encaixe [1] maquinada.
- 6. Lubrifique suficientemente a coroa [2.2] e os discos [2.1] com lubrificante universal EP de sabão de lítio de forma a que todos os espaços internos fiquem preenchidos com lubrificante.
- 7. Encaixe os discos [2.1] e as coroas [2.2] lubrificadas na bucha [1].
- 8. Volte a colocar a bucha [1] juntamente com os rolamentos [2] no acoplamento. **Informação:** Garanta de que os grampos ou dentes estão corretamente encaixados nas ranhuras do eixo oco.
- Aparafuse o anel de centragem [3] até que este fique bem firme contra o ressalto.

## 4.3.2.2 Montar o atuador multi-voltas (com acoplamento tipo A) na válvula

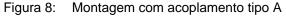

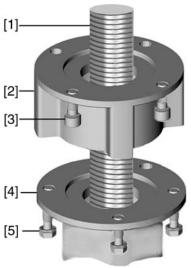

- [1] Fuso da válvula
- [2] Acoplamento A
- [3] Parafusos para o atuador
- [4] Flange da válvula
- [5] Parafusos para o acoplamento
- 1. Se o acoplamento tipo A já estiver montado no atuador multi-voltas: desaperte os parafusos [3] e remova o acoplamento A [2].
- 2. Verifique se a flange do acoplamento A cabe na flange da válvula [4].
- 3. Aplique uma pequena quantidade de massa lubrificante no fuso da válvula [1].
- 4. Insira o acoplamento A no fuso da válvula e aperte-o rodando-o até encostar na flange da válvula.
- 5. Rode o acoplamento A até os furos de fixação ficarem alinhados.
- 6. Aperte os parafusos de fixação [5], mas não completamente.
- 7. Insira o atuador no fuso da válvula de forma a que o arrastador da bucha roscada engate na bucha de saída.
- Na posição correta as flanges estão alinhadas.
- 8. Alinha o atuador de forma a que os furos de fixação figuem alinhados.
- 9. Fixe o atuador com os parafusos [3].
- 10. Apertar os parafusos [3] alternadamente aplicando o binário especificado na tabela.

Tabela 3: Binários de aperto para parafusos

Parafusos	Binário de aperto T <sub>A</sub> [Nm]
Rosca	Classe de resistência 8.8
M6	11
M8	25
M10	51
M12	87
M16	214
M20	431


- 11. Rode o atuador manualmente na direção ABRIR até a flange da válvula ficar firmemente sobre o acoplamento A.
- Aperte os parafusos de fixação [5] entre a válvula e o acoplamento A alternadamente aplicando o binário indicado na tabela.

# 4.4 Acessórios para a montagem

## 4.4.1 Tubo de proteção para fusos de válvula ascendentes

## — Opção —

Figura 9: Montagem do tubo de proteção do fuso

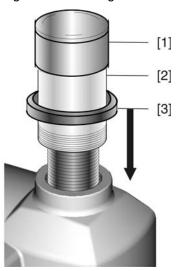

- [1] Tampa de proteção para o tubo de proteção do fuso
- [2] Tubo de proteção do fuso
- [3] Junta
- 1. Enrole, fita de teflon ou material de vedação em volta da rosca.
- 2. Enrosque o tubo de proteção [2] na rosca e aperte-o firmemente.
- 3. Empurre a vedação [3] para baixo até alcançar a carcaça.
- 4. Verifique se a tampa do tubo de proteção [1] está presente e não está danifica-

## 4.5 Posições de montagem do painel local

A posição de montagem do painel local corresponde às especificações da encomenda. Se após a montagem na válvula ou na caixa redutora, no local, o painel local estiver posicionado de forma desfavorável, a posição ainda poderá ser alterada posteriormente. São possíveis quatro posições de montagem:

Figura 10: Posições de montagem A e B


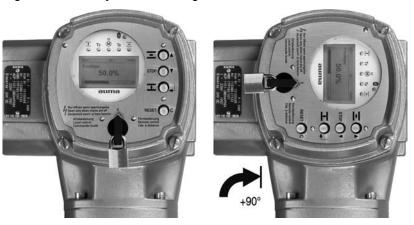


Figura 11: Posições de montagem C e D



## 4.5.1 Alterar as posições de montagem

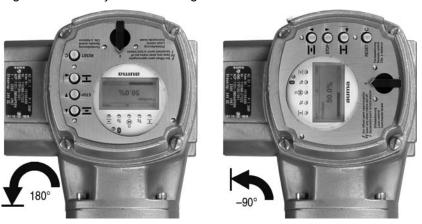

## Tensão perigosa!

Perigo de choque elétrico.

→ Desligue a tensão antes de abrir.

### AVISO

## Descarga eletrostática ESD!

Danos nos componentes eletrónicos.

- → Garantir uma ligação à terra dos aparelhos e uma descarga eletrostática das pessoas.
- 1. Alivie os parafusos e remova o painel local.
- 2. Verificar se a junta tórica está em bom estado; colocar corretamente a junta tórica.
- 3. Rodar o painel local para a nova posição e voltar a colocar o mesmo.

## **AVISO**

## Danos nos cabos devido a torções ou esmagamento!

Perigo de falhas funcionais.

- → Rodar o painel local, no máximo, em 180°.
- → Montar o painel local com cuidado para não esmagar nenhum cabo.
- 4. Apertar os parafusos alternadamente dando sempre o mesmo número de voltas.

# 5. Ligações elétricas

## 5.1 Notas básicas

# ⚠ ATENÇÃO

## Perigo em caso de ligação elétrica incorreta

A não observação poderá levar a morte, ferimentos graves ou danos materiais.

- → A ligação elétrica deve ser realizada apenas por técnicos especializados.
- → Observar as notas apresentadas neste capítulo antes de efetuar as ligações.
- → Observar as informações apresentadas nos capítulos <Colocação em funcionamento> e <Operação de teste> após a ligação e antes de ligar a tensão.

# Esquema elétrico/Esquema de ligações

No ato da entrega, o esquema elétrico/esquema de ligações correspondente (em língua alemã e inglesa) é fixado ao aparelho, dentro de uma bolsa impermeável, junto com as instruções de operação. Este pode ser solicitado à AUMA com indicação do n.º do comissionamento (ver chapa de características), descarregado, diretamente, da Internet (http://www.auma.com).

# Tipos de rede permitidos (redes de alimentação)

Os controlos (atuadores) são adequados para a utilização em redes TN e TT com ponto estrela diretamente ligado à terra para tensões nominais até, no máx., 690 V CA. A sua utilização em redes IT é permitida para tensões nominais até, no máx., 600 V CA se forem observados os aspetos <Fusíveis a cargo do cliente>.

# Fusíveis a cargo do cliente

Para assegurar a proteção contra curto-circuitos e para habilitar o atuador, são necessários fusíveis e seccionadores de carga no local de instalação.

Os valores de corrente necessários para a instalação correta correspondem à soma do consumo de corrente do motor (ver dados técnicos elétricos) e do consumo de corrente do controlo.

Tabela 4: Consumo de corrente do controlo

Tensão de alimentação	Consumo de corrente máx.	
Oscilação permitida para a tensão de alimentação	±10 %	<b>–30</b> %
100 até 120 V CA	750 mA	1 200 mA
208 até 240 V CA	400 mA	750 mA
380 até 500 V CA	250 mA	400 mA
515 até 690 V CA	200 mA	400 mA

Tabela 5: Fusíveis máximos permitidos

Secção de potência	Potência de dimensio- namento	Fusíveis máx.
Contactor inversor A1	Até 1,5 kW	16 A (gL/gG)
Contactor inversor A2	Até 7,5 kW	32 A (gL/gG)
Contactor inversor A3	Até 11 kW	63 A (gL/gG)
Tirístor	Até 1,5 kW	16 A (g/R) I <sup>2</sup> t<1 500A <sup>2</sup> s
Tirístor	Até 3 kW	32 A (g/R) I <sup>2</sup> t<1 500A <sup>2</sup> s
Tirístor	Até 5,5 kW	63 A (g/R) I <sup>2</sup> t<5 000A <sup>2</sup> s

Se o controlo for montado separado do atuador (controlo montado em suporte de parede): observar o comprimento e a secção transversal do cabo de ligação ao dimensionar os fusíveis.

Se o aparelho for utilizado numa rede TI, utilize controladores de isolamento apropriados e autorizados: por ex., controladores de isolamento com método de medição por impulsos.

# Alimentação do controlo (eletrónica)

Em caso de alimentação externa do controlo (eletrónica): a tensão de alimentação externa tem que possuir um isolamento reforçado contra tensão de alimentação, de

acordo com IEC 61010-1 e só pode ser fornecida através de um circuito de corrente limitado para 150 VA, de acordo com IEC 61010-1.

#### Padrões de segurança

Todos os aparelhos externos ligados ao sistema têm que cumprir os padrões de segurança aplicáveis.

# Cablagem, de acordo com EMC

Os cabos de sinal e de rede são sensíveis a interferências.


Os cabos do motor são fontes de interferências.

- Os cabos sensíveis a interferências e as fontes de interferências devem ser instalados, na medida do possível, distantes uns dos outros.
- A resistência à interferência de cabos de sinal e de rede aumenta quando os cabos são instalados próximos ao potencial de massa.
- Evite cabos longos ou observe que estes sejam instalados em zonas pouco sujeitas a interferências.
- Evite longos percursos paralelos de cabos, quer sejam cabos sensíveis a interferências ou sejam fontes de interferências.
- Para a ligação de posicionadores remotos, é necessário utilizar cabos blindados.

## Tipo de corrente, tensão de alimentação e frequência de rede

O tipo de corrente, a tensão de alimentação e a frequência de rede têm de corresponder aos dados indicados na chapa de características do motor.

Figura 12: Chapa de características do motor (exemplo)

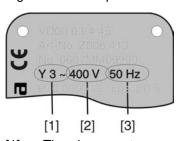

- [1] Tipo de corrente
- [2] Tensão de alimentação
- [3] Frequência de rede (para motores trifásicos e de corrente alternada)

## Cabos de ligação

- Para garantir o isolamento do aparelho, utilizar sempre cabos apropriados (resistentes a tensão). Dimensionar os cabos, no mínimo, para a maior tensão nominal possível.
- Utilizar cabos de ligação com gama de temperaturas mínima apropriada.
- Para cabos de ligação expostos a radiação UV (por ex., cabos instalados no exterior), utilizar cabos resistentes a UV.

#### Cabo "bus"

Para a cablagem do Profibus DP só podem ser usados cabos de acordo coma a norma IEC 61158 ou IEC 61784, cabo tipo A.

### Recomendação para o cabo:

Impedância característica: 135 até 165 Ohm, para uma frequência de medição

de 3 até 20 MHz

Capacidade dos cabos: < 30 pF por metro

Diâmetro dos fios: > 0,64 mm

Secção transversal dos fios: > 0,34 mm², corresponde a AWG 22

Resistência loop: < 110 Ohm por km

Blindagem: Blindagem com trança de cobre ou blindagem de

trança e blindagem de película

## Antes da cablagem, observar:

Ligar, no máximo, 32 aparelhos num segmento.

- Se forem ligados mais segmentos:
  - Distribuir os aparelhos através de vários segmentos.
  - Ligar os segmentos através de repetidores.
- Instalar os cabos "bus" a uma distância de, pelo menos, 20 cm em relação aos restantes cabos.
- Sempre que possível, instalar os cabos "bus" numa conduta de cabos separada, condutora e ligada à terra.
- Ter atenção para que não existam diferenças de potencial entre os vários aparelhos ligados ao bus (realizar uma compensação do potencial).

Velocidade de transmissão dos dados [kbit/s]	≥ 93,75	187,5	500	1 500
Comprimento máximo do segmento [m]	1 200	1 000	400	200

## 5.2 Ligação com ficha redonda AUMA

### Seções transversais de ligação da ficha redonda AUMA:


- Terminais de potência (U1, V1, W1, U2, V2, W2): máx. 6 mm² (flexível)/10 mm² (rígido)
- Ligação do fio de terra ⊕: máx. 6 mm² (flexível)/10 mm² (rígido)
- Contatos de controlo (1 até 50): máx. 2,5 mm²

## 5.2.1 Abrir o compartimento de ligação

## Informação

A ligação do bus é acessível separadamente da ligação da alimentação (ver <Abrir o compartimento de ligação do bus>).

Figura 13: Ligação da alimentação com ficha redonda AUMA SD-Bus

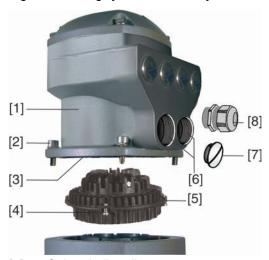

- [1] Caixa de ligação
- [2] Parafusos da caixa de ligação
- [3] Junta tórica
- [4] Parafusos do casquilho
- [5] Casquilho
- [6] Entrada para o cabo de alimentação
- [7] Tampão
- [8] Bucim roscado (não incluído no fornecimento)

### Informação

O funcionamento do bus **não** é interrompido quando a caixa de ligação [1] é removida.



## Tensão perigosa!

Perigo de choque elétrico.

- → Desligue a tensão antes de abrir.
- 1. Desaperte os parafusos [2] e remova a caixa de ligação [1].
- 2. Desaperte os parafusos [4] e remova o casquilho [5] da caixa de ligação [1].
- 3. Coloque bucins roscados [8] adequados aos cabos de ligação.
- A proteção IP... especificada na chapa de características só será assegurada se forem utilizados bucins adequados.

Figura 14: Exemplo: Chapa de características, proteção IP68



- Sele as entradas de cabos [6] n\u00e3o utilizadas por meio de tamp\u00f3es adequados [7].
- 5. Passe os cabos para dentro dos bucins roscados [8].

## 5.2.2 Ligação dos cabos

Observe as secções transversais de ligação permitidas.

## AVISO

## Perigo de corrosão devido a formação de condensados!

- → Após a montagem, colocar, imediatamente, o aparelho em funcionamento para que o aquecimento impeça a formação de condensações.
- 1. Descarne os cabos.
- 2. Isole os fios.
- 3. Para cabos flexíveis: Utilize ponteiras segundo DIN 46228.
- 4. Ligue os cabos de acordo com o esquema elérico correspondente.




## Em caso de falha: tensão perigosa se o fio de terra NÃO estiver ligado!

Perigo de choque elétrico.

- $\rightarrow$  Ligue todos os fios de terra.
- ightarrow Ligue a ligação dos fios de terra aos fios de terra do cabo de ligação.
- ightarrow Só coloque o aparelho em funcionamento se o fio de terra estiver ligado.
- 5. Aparafuse, firmemente, o fio de terra com olhais (cabos flexíveis) ou anilhas (cabos rígidos) à ligação do fio de terra.

Figura 15: Ligação do fio de terra

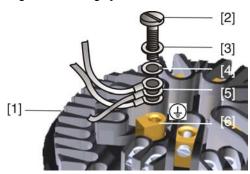

- [1] Casquilho
- [2] Parafuso
- [3] Anilha
- [4] Anilha de mola
- [5] Fio de terra com terminal olhal/anilha
- [6] Ligação do fio de terra, símbolo: 🕀

## Informação

Alguns atuadores dispõem, adicionalmente, de um aquecimento do motor. O aquecimento do motor impede a formação de condensados dentro do motor e melhora as características de arranque em caso de temperaturas ambiente extremamente baixas.

## 5.2.3 Fechar o compartimento de ligação

Figura 16: Ficha redonda AUMA SD-Bus



- [1] Caixa de ligação
- [2] Parafusos da caixa de ligação
- [3] Junta tórica
- [4] Parafusos do casquilho
- [5] Casquilho
- [6] Entrada para o cabo de alimentação
- [7] Tampões
- [8] Bucim roscado (não incluído no fornecimento)

# ∧ ATENÇÃO

### Curto-circuito devido a cabos entalados (esmagados)!

Perigo de choque elétrico e falhas funcionais.

- → Coloque cuidadosamente o casquilho para não entalar (esmagar) nenhum cabo.
- 1. Coloque o casquilho [5] na tampa de ligação [1] e fixe-o com os parafusos [4].
- 2. Limpe as superfícies de vedação da tampa de ligação [1] e da carcaça.
- Verifique se a junta tórica não está danificada; substitua-a, em caso de necessidade.
- 4. Aplique um pouco de massa não-ácida (por ex., vaselina) na junta tórica e instale-a devidamente na sua posição.
- 5. Coloque a tampa de ligação [1] e aperte os parafusos [2] alternadamente, dando sempre o mesmo número de voltas.
- 6. Aperte os bucins roscados [8] aplicando o binário especificado para que a proteção da carcaça correspondente seja assegurada.

# 5.2.4 Abrir o compartimento de ligação do bus

Para a ligação dos cabos de bus encontra-se montada na ficha redonda AUMA (SD-Bus) uma placa de ligação. A placa de ligação permite ser facilmente acedida após a remoção da tampa [1].

Figura 17: Ficha redonda AUMA SD-Bus



- [1] Tampa (compartimento de ligação bus)
- [2] Parafusos da tampa
- [3] Junta tórica
- [4] Entradas dos cabos de bus
- [5] Tampões



## Tensão perigosa!

Perigo de choque elétrico.


→ Desligue a tensão antes de abrir.

## AVISO

## Descarga eletrostática ESD!

Danos nos componentes eletrónicos.

- → Garantir uma ligação à terra dos aparelhos e uma descarga eletrostática das pessoas.
- 1. Desaperte os parafusos [2] e remova a tampa [1].
- 2. Coloque os bucins roscados adequados nos cabos de bus.
- → A proteção IP... especificada na chapa de características só será assegurada se forem utilizados bucins adequados.
- Exemplo: chapa de características, proteção IP68.

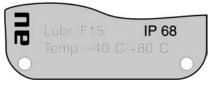

- 3. Sele as entradas de cabos [4] não utilizadas por meio de tampões adequados [5].
- 4. Passe os cabos para dentro dos bucins roscados.

## 5.2.5 Ligar os cabos "bus"

## Informação

Esta descrição é válida para a ligação através de fios de cobre RS-485. Para a ligação através de cabos de fibra óptica (condutor de fibra óptica) existe um manual separado.


**Variantes** 

Um autocolante com o número de artigo AUMA, existente na placa de ligação, identifica a variante montada.

Variante	Proteção contra sobre- tensão proteção até 4 kV	N.º art. AUMA no autocolante
1 canal (Standard)	não	Z071.720/02
1 canal	sim	Z071.720/04
2 canais para redundância	não	Z071.720/03
2 canais para redundância	sim	Z071.720/05

Figura 19: Variantes da placa de ligação

Z071.720/02 Z071.720/04 Z071.720/03 Z071.720/05

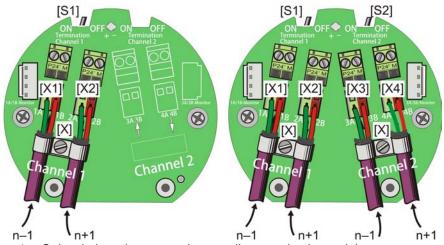

- n-1 Cabo de bus de campo do aparelho anterior (entrada)
- n+1 Cabo de bus de campo para aparelho seguinte (saída)
- [X] Terminal de blindagem
- [X...] Designação dos terminais (X1, X2, X3, X4) conforme esquema elétrico
- [S1/2] Interruptor "Terminação" para resistência do fim de linha

Tabela 6: Funções dos interruptores [S1] e [S2]

[S1]	ON	Resistência do fim de linha do canal 1 LIGADO
	OFF	Resistência do fim de linha do canal 1 DESLIGADO
[S2]	ON	Resistência do fim de linha do canal 2 LIGADO (opcional)
	OFF	Resistência do fim de linha do canal 2 DESLIGADO (opcional)

## Informação

Os interruptores [S1] e [S2] são fornecidos na posição OFF.

## Ligar os cabos "bus":

- 1. Ligação do cabo "bus".
  - → Ligar as ligações A sempre ao fio verde, ligar as ligações B sempre ao fio vermelho.
- 2. Se o acionamento for o último participante "bus" no segmento "bus":
  - 2.1 Ligar as resistências do fim de linha do canal 1 através do interruptor [S1] (posição ON).
  - 2.2 Com redundância: Ligar as resistências do fim de linha do canal 2 através do interruptor [S2] (posição ON).
    - **Informação:** Logo que as resistências do fim de linha estejam ligadas, a ligação para o aparelho de bus de campo seguinte é automaticamente interrompida.
- 3. Ligar a blindagem do cabo com grande superfície de contacto ao terminal de blindagem [X].

## 5.2.6 Fechar o compartimento de ligação do bus

Figura 20: Ficha redonda AUMA SD-Bus





- [1] Tampa
- [2] Parafusos da tampa
- [3] Junta tórica
- [4] Entradas dos cabos de bus
- [5] Tampões
- 1. Limpe as superfícies de vedação da tampa [1] e da carcaça.
- 2. Aplique uma fina camada de lubrificante não ácido (por ex. vaselina) nas superfícies de vedação.
- 3. Verifique se a junta tórica [3] está em bom estado; coloque corretamente a junta tórica.
- 4. Coloque a tampa [1] e aperte os parafusos [2] alternadamente, dando sempre o mesmo número de voltas.
- 5. Aperte os bucins roscados até ao binário especificado para que a proteção da carcaça correspondente seja assegurada.

## 5.3 Acessórios e ligação elétrica

— Opção —


# 5.3.1 Controlo montado em suporte de parede

Com o suporte de parede, é possível instalar o controlo separado do atuador.

## Utilização

- Se o atuador estiver montado num local de difícil acesso.
- Em caso de temperaturas elevadas no atuador.
- Em caso de vibrações nas válvulas.

## Estrutura Figura 21: Estrutura com suporte de parede

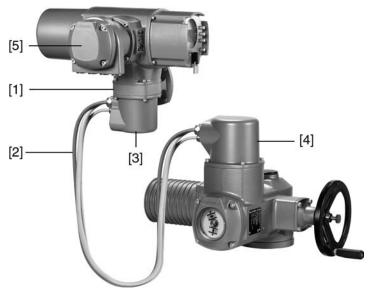

- [1] Suporte de parede
- [2] Cabos de ligação
- [3] Ligação elétrica no suporte de parede (XM)
- [4] Ligação elétrica no atuador (XA)
- [5] Ligação elétrica/ligação bus no controlo (XK) ficha do cliente

## Antes de efetuar as ligações


- Respeitar o comprimento admissível dos cabos de ligação: máx. 100 m.
- Recomendação: conjunto de controlo LSW20 da AUMA.
- Se não for utilizado o conjunto de controlo AUMA:
  - Utilizar cabos de ligação apropriados, flexíveis e blindados.
  - Para MWG, utilizar um cabo de dados separado adequado para CAN e com impedância de 120 Ohm (por ex., UNITRONIC BUS-FD P CAN UL/CSA - 2 x 2 0,5 mm², da Lapp).
  - Ligação do cabo de dados: XM2-XA2 = CAN L, XM3-XA3 = CAN H.
  - Alimentação MWG: XM6-XA6 = GND, XM7-XA7 = +24 V CC (ver esquema elétrico).
  - Na ligação elétrica no suporte de parede [3], as ligações são realizadas por cravagem.
  - Para efetuar a cravagem, utilize uma ferramenta de cravar adequada.
  - Secções transversais das ligações para fios flexíveis:
    - Cabos de controlo: máx. 0,75 até 1,5 mm²
    - Fonte de alimentação: máx. 2,5 até 4 mm²
- Se existirem cabos de ligação, por ex., do aquecedor, que têm que ser passados diretamente do atuador para a ficha do cliente XK (XA-XM-XK, ver esquema elétrico), estes cabos de ligação têm que ser submetidos a um controlo de isolamento de acordo com as disposições da norma EN 50178. Exceção são os cabos de ligação do MWG. Estes cabos não têm que ser submetidos a controlo.

## 5.3.2 Caixilho de proteção

**Utilização** Caixilho de proteção para guardar, com segurança, fichas removidas.

Para proteção contra contato direto dos contatos e influências do meio ambiente.

Figura 22: Caixilho de proteção

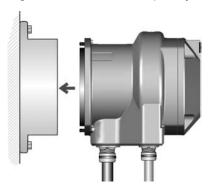

# 5.3.3 Tampa de proteção


Tampa de proteção para o compartimento da ficha (em caso de ficha retirada).

O compartimento de ligação do motor aberto pode ser fechado com uma tampa de proteção (não ilustrada).

## 5.3.4 Estrutura intermédia "Double Sealed"

Se a ligação elétrica for removida ou os bucins roscados não estiverem devidamente vedados, é possível que pó ou humidade entre para dentro da carcaça. A instalação da estrutura intermédia "Double Sealed" [2] entre a ligação elétrica [1] e a carcaça do aparelho impede, de forma eficaz, que isto aconteça. A proteção do aparelho (IP68) é mantida, mesmo se a ligação elétrica [1] for removida.

Figura 23: Ligação elétrica com estrutura intermédia "Double Sealed"

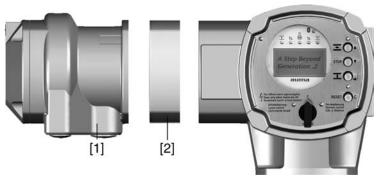

- [1] Ligação elétrica
- [2] Estrutura intermédia "Double Sealed"

# 5.3.5 Ligação externa à terra

Opcionalmente, está disponível na carcaça uma ligação externa à terra (estribo de aperto) para ligação do aparelho ao equipotencial.

Figura 24: Ligação à terra



## 6. Operação

AVISO

## Danos nas válvulas em caso de ajuste básico incorreto!

→ Antes da operação elétrica do atuador, é necessário ajustar os ajustes básico tipo de paragem, interruptor de binário e interruptor de fim de curso.

## 6.1 Operação manual


Para efetuar o ajuste e a colocação em funcionamento, em caso de falha no motor ou falha de rede, o atuador pode ser operado no modo manual. A operação manual é engatada através de um mecanismo de embreagem montado.

## 6.1.1 Engatear a operação manual

**AVISO** 

## Danos no acoplamento do motor em caso de manuseamento incorreto!

- → Engate a operação manual só com o motor parado.
- 1. Pressione o botão.

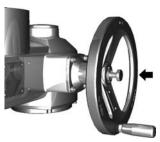

- 2. Rode o volante na direção desejada.
  - → Para fechar a válvula, rode o volante no sentido horário.
    - O veio de entrada (válvula) roda no sentido horário na direção FECHAR.



## 6.1.2 Desengatar a operação manual

A operação manual é automaticamente desengatada quando o motor é ligado. O volante para em operação motorizada.


## 6.2 Operação motorizada

✔ Antes da operação motorizada, efetue todos os ajustes de colocação em funcionamento e realize uma operação de teste.


## 6.2.1 Operação local do atuador

A operação local do atuador é realizada através de interruptores auxiliares manuais instalados no controlo local do AC.

Figura 27: Painel local

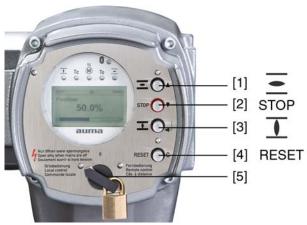

- [1] Interruptor para comando de deslocamento na direção ABRIR
- [2] Interruptor auxiliar STOP
- [3] Interruptor para comando de deslocamento na direção FECHAR
- [4] Interruptor auxiliar RESET
- [5] Seletor

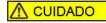

# Perigo de superfícies quentes, por ex., devido a temperaturas ambiente elevadas ou exposição direta ao sol!

Perigo de queimadura

- → Verificar a temperatura da superfície e, se necessário, usar luvas de proteção.
- → Colocar o seletor [5] na posição Operação local (LOCAL).



- → O atuador apenas pode ser controlado através dos interruptores auxiliares [1 3]:
- Movimentar o atuador na direção ABRIR: pressione o interruptor [1] =
- Parar o atuador: premir o interruptor auxiliar STOP [2].
- Movimentar o atuador na direção FECHAR: pressione o interruptor [3] 1.

## Informação

Os comandos de operação ABRIR - FECHAR podem ser controlados através do serviço intermitente ou com contacto mantido. No modo de contacto mantido, o atuador desloca-se, depois de o interruptor ter sido pressionado, até às respetivas posições finais, a não ser que receba antes outro comando. Para mais informações, consulte o manual (Operação e ajuste).

## 6.2.2 Operação remota do atuador

→ Coloque o interruptor seletor na posição Operação remota (REMOTO).



➡ Em operação remota, o atuador apenas poderá ser controlado através do bus de campo.

## Informação

Em atuadores com posicionador, é possível comutar entre **Controlo ABRIR - FECHAR** (Remoto ABRIR-FECHAR) e **Controlo por valor nominal** (Remoto SETPOINT). Para mais informações, consulte o manual (Operação e ajuste).

# 6.3 Utilização dos menus através dos interruptores auxiliares (para ajustes e visualização de informações)


Os menus para visualização de informações e ajustes são operados através dos interruptores auxiliares [1–4] do controlo local.

Para utilizar os menus, o interruptor seletor [5] tem que estar na posição **0** (DESLIGADO).



A última linha [6] do mostrador serve como ajuda de navegação e indica que interruptores auxiliares [1–4] podem ser utilizados para navegar entre os menus.

Figura 31:

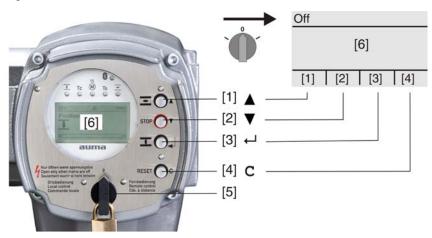

- [1-4] Interruptores auxiliares e ajuda de navegação
- [5] Seletor
- [6] Mostrador

Tabela 7: Funções de interruptor auxiliar importantes para utilização dos menus

Interruptor auxiliar	Ajuda de nave- gação no mo- strador	Funções
[1] 🛦	Cima ▲	Página/Alterar a seleção
		Alterar o valor
		Introduzir algarismos 0 até 9
[2] ▼	Baixo ▼	Página/Alterar a seleção
		Alterar o valor
		Introduzir algarismos 0 até 9
[3] 🗗	Ok	Confirmar a seleção
	Guardar	Guardar
	Alterar	Mudar para o menu "Alterar"
	Detalhes	Indicar informações detalhadas adicionais
[4] <b>C</b>	Config.	Mudar para o menu principal
	Saída	Cancelar a ação
		Regressar à informação anterior

Iluminação de fundo


No modo de operação normal o mostrador é iluminado a branco. Em caso de falhas, a cor muda para vermelho.

 Sempre que um interruptor auxiliar é premido, o mostrador é iluminado mais claro. Se não for premido nenhum interruptor auxiliar durante 60 segundos, o mostrador volta a escurecer.

## 6.3.1 Estrutura dos menus e navegação

**Grupos** As informações indicadas no mostrador estão subdivididas em 3 grupos.

Figura 32: Grupos

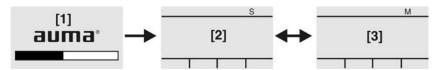

- [1] Menu inicial
- [2] Menu de estado
- [3] Menu principal
- ID O menu de estado e o menu principal estão identificados com um código de identificação (ID)

Figura 33: Identificação ID




- S Primeira letra do ID: S = Menu de estado
- M Primeira letra do ID: M = Menu principal

### Mudar de grupo

É possível mudar entre o menu de estado S e o menu principal M:

Para tal, prima o interruptor auxiliar **C** durante aprox. 2 segundos com o interruptor seletor na posição **0** (DESLIGADO) até aparecer no mostrador uma página com o ID M....

Figura 34: Mudar de grupos de menu

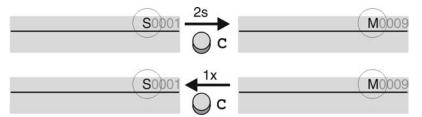


Regressa-se ao menu de estado quando:

- não for premido nenhum interruptor auxiliar no controlo local durante 10 minutos
- ou se **C** for premido ligeiramente

## Aceder às páginas diretamente através do ID

No menu principal, é também possível aceder às páginas (sem folhear entre as páginas) introduzindo diretamente o seu ID.

Figura 35: Aceder às páginas diretamente (exemplo)

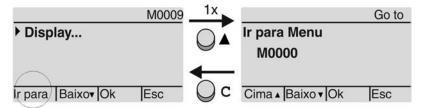

Na última linha do mostrador é indicado: Ir para

- Prima o interruptor ▲ Ir para.
   No mostrador é indicado: Ir para Menu M0000
- Com o interruptor ▲ ▼ Cima ▲ Baixo ▼, selecione os algarismos 0 a 9.

- 3. Com o interruptor ← Ok, confirme o primeiro dígito.
- 4. Repita os passos 2 e 3 para os restantes dígitos.
- 5. Para cancelar a ação: Prima C Saída.

### 6.4 Nível de utilizador, senha

### Nível de utilizador

O nível de utilizador determina que itens de menu e que parâmetros são indicados para o utilizador registado e podem ser alterados por este.

Estão disponíveis 6 tipos de utilizadores diferentes. O nível de utilizador é indicado na primeira linha do mostrador:

Figura 36: Nível de utilizador (exemplo)



#### Senha

Para que seja possível alterar parâmetros, é necessário introduzir uma senha de acesso. No mostrador é indicado: Senha 0\*\*\*

Cada utilizador possui uma senha de acesso individual que autoriza determinadas ações.

Tabela 8: Utilizadores e autorizações

Utilizador (nível)	Autorização/senha de acesso
Observador (1)	Verificar os ajustes Não requer senha
Operador (2)	Alterar os ajustes Senha de fábrica: 0000
Manutenção (3)	Prevista para ampliações posteriores
Especialista (4)	Alterar as configurações do aparelho por ex., tipo de paragem, atribuição dos relés de aviso Senha de fábrica: 0000
Serviço (5)	Pessoal de serviço Alterar as definições de configuração
AUMA (6)	Administrador AUMA

## 6.4.1 Introduzir a senha

- No mostrador é indicado o nível de utilizador ajustado, por ex. Observador (1)
- Selecione um nível de utilizador superior com o interruptor auxiliar ▲ Cima ▲ e confirme com ← Ok.
- No mostrador é indicado: Senha 0\*\*\*
- Selecione os algarismos 0 9 com os interruptores auxiliares ▲ ▼ Cima ▲ Baixo
   ▼.
- Confirme o primeiro dígito da senha com o interruptor auxiliar ☐ Ok.
- 5. Repita os passos 1 e 2 para os restantes dígitos.
- Após o último dígito da senha ter sido confirmado com ← Ok, e a senha ter sido aceite, está disponível o acesso a todos os parâmetros do nível de utilizador selecionado.

### 6.4.2 Alterar senhas

Apenas é possível alterar as senhas pertencentes ao mesmo nível de utilizador ou a níveis de autorização inferiores.

Exemplo: o utilizador está registado em Especialista (4). Neste caso, podem ser alteradas as senhas dos níveis de utilizador (1) até (4).

## M ➤ Configuração da unidade M0053 Funções de serviço M0222 Alterar senha M0229

O item de menu Funções de serviço M0222 apenas é visível se estiver ajustado o nível de utilizador Especialista (4) ou superior.

## Selecionar o menu principal

1. Mova o interruptor seletor para a posição **0** (DESLIGADO).



- 2. Prima o interruptor auxiliar **C** Config. durante aprox. 3 segundos.
- → O mostrador comuta para o menu principal e é visualizado: ► Display...

#### Alterar senhas

- Selecionar Alterar senha parâmetro:
  - → aceda ao parâmetro através do menu M D ou
  - → utilize a função de acesso direto: ▲ prima e introduza o ID M0229
- No mostrador é indicado: ► Alterar senha
- Na primeira linha é indicado o nível de acesso direto do utilizador (1 6), por ex.:



- No nível de utilizador 1 (só visualização), não é possível alterar senhas. Para poder alterar senhas, é necessário mudar para um nível de utilizador superior. Para tal, é necessário introduzir uma senha num parâmetro.
- Num dos níveis de utilizador 2 6: Prima o interruptor ← Ok.
- No mostrador é indicado o nível de utilizador mais elevado, por ex.: para Utilizador 4
- Com o interruptor ▲ ▼ Cima ▲ Baixo ▼, selecione o nível de utilizador e com ← Ok, confirme.
- No mostrador é indicado: ► Alterar senha Senha 0\*\*\*
- Introduza a senha atual (→ Introduzir a senha).
- No mostrador é indicado: ► Alterar senha Senha (nova) 0\*\*\*
- Introduza a nova senha (→ Introduzir a senha).
- No mostrador é indicado: ► Alterar senha para Utilizador 4 (exemplo)
- Com o interruptor ▲ ▼ Cima ▲ Baixo ▼, selecione o nível de utilizador seguinte ou com Saída, cancele a ação.

# 6.5 Idioma das informações no mostrador

As informações do mostrador do AUMATIC estão disponíveis em vários idiomas.

#### 6.5.1 Alterar o idioma

## M ➤ Display... M0009 Idioma M0049

## Selecionar o menu principal

Mova o interruptor seletor para a posição 0 (DESLIGADO).



- 2. Prima o interruptor auxiliar C Config. durante aprox. 3 segundos.
- → O mostrador comuta para o menu principal e é visualizado: ► Display...

### Alterar o idioma

- 3. ← Ok premir.
- No mostrador é indicado: ► Idioma
- 4. ← Ok premir .
- No mostrador é indicado o idioma selecionado, por ex.: ▶ Deutsch
- 5. Na última linha do mostrador é indicado:
  - → Guardar → continuar com o passo 10
  - → Alterar → continuar com o passo 6
- No mostrador é indicado: ► Observador (1)
- 7. Com ▲ ▼ Cima ▲ Baixo ▼, selecione o nível de utilizador:
  - → Triângulo preto: ► = ajuste atual
  - → Triângulo branco: ▷ = seleção (ainda não guardado)
- No mostrador é indicado: Senha 0\*\*\*
- 9. Introduza a senha (→ Introduzir a senha).
- No mostrador é indicado: ► Idioma e Guardar (última linha)

## Seleção do idioma

- 10. Com ▲ ▼ Cima ▲ Baixo ▼, selecione o novo idioma:
  - → Triângulo preto: ► = ajuste atual
  - → Triângulo branco: ▷ = seleção (ainda não guardado)
- 11. Com ← Guardar, confirme a seleção.
- As informações são agora apresentadas no novo idioma. O idioma selecionado é memorizado.


## 7. Indicadores

## 7.1 Informações durante a colocação em funcionamento

#### **Teste LED**

Após a alimentação ter sido ligada, todos os LEDs do controlo local têm que acender durante aprox. 1 segundo. Esta resposta óptica de controlo sinaliza que o controlo possui tensão de alimentação e que todos os LEDs estão funcionais.

Figura 40: Teste LED

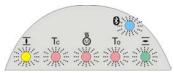


## Seleção do idioma

Durante o autoteste é possível ativar a seleção do idioma para que as informações sejam apresentadas no mostrador no idioma desejado quando a unidade á ligada. Para tal, o interruptor seletor tem que estar na posição **0** (DESLIGADO).

## Ativar a seleção do idioma:

- 1. Na última linha do mostrador é indicado: Language selection menu? 'Reset'
- 2. Prima o interruptor auxiliar manual **RESET** e mantenha-o premido até ser indicado na última linha: Language menu loading, please wait.

Figura 41: Autoteste

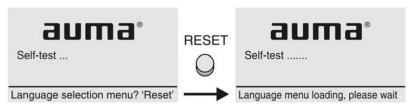

O menu de seleção do idioma aparece após o menu inicial.

## Menu inicial


Durante a inicialização da unidade, é indicada no mostrador a versão atual do firmware.

Figura 42: Menu inicial com versão do firmware: 04.00.00-xxxx



Se foi ativada a seleção do idioma durante o autoteste, aparece agora o menu de seleção do idioma das informações no mostrador. Para mais informações sobre a configuração dos idiomas, consulte o capítulo <ld>Idioma das informações no mostrador>.

Figura 43: Seleção do idioma

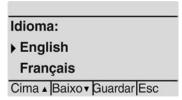


Se não for introduzida nenhuma informação durante aprox. mais de um minuto, o mostrador automaticamente comuta para a informação de estado.

## 7.2 Indicações no mostrador

#### Linha de estado

A linha de estado (primeira linha do mostrador) indica o modo de operação [1], eventuais falhas [2] e o número ID [3] do quadro atual.

Figura 44: Informações indicadas na linha de estado (cima)

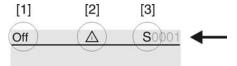

- [1] Modo de operação
- [2] Símbolo de falha (apenas em caso de falhas ou alertas)
- [3] Número ID: S = Página de estado

#### Ajuda de navegação

Se estiverem disponíveis outras informações ou informações mais detalhadas, aparecem na área de ajuda de navegação (última linha do mostrador), as indicações Detalhes ou Outros. Estas informações adicionais poderão ser acedidas com o interruptor \(\mu\).

Figura 45: Ajuda de navegação (baixo)



- [1] Indica uma lista com mensagens detalhadas
- [2] Indica informações adicionais

A ajuda de navegação (última linha) desaparece do mostrador após aprox. 3 segundos. Para voltar a aceder à ajuda de navegação, é necessário premir um interruptor qualquer (com o interruptor seletor na posição **0** (DESLIGADO)).

## 7.2.1 Mensagens de verificação do atuador e da válvula


As indicações apresentadas no mostrador dependem da versão do atuador.

#### Posição da válvula (S0001)

Esta indicação só aparece se estiver instalado um posicionador (potenciómetro, RWG ou MWG) no atuador.


- A indicação S0001 indica a posição da válvula em % do percurso.
- Após aprox. 3 segundos aparece uma barra de indicação.
- Em caso de um comando de deslocamento, uma seta indica a direção do movimento (ABRIR/FECHAR).

Figura 46: Posição da válvula e indicação da direção do movimento

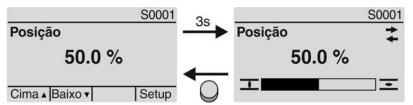

Quando as posições finais são atingidas, isto é indicado adicionalmente pelos símbolos  $\overline{\mathbf{I}}$  (FECHAR) e  $\overline{\mathbf{Z}}$  (ABRIR).

Figura 47: Posição final FECHAR/ABRIR atingida

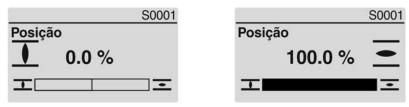


0% o atuador está na posição de FECHAR100% o atuador está na posição de ABRIR

## Binário (S0002)

Esta indicação só está disponível se o atuador estiver equipado com um MWG (transdutor magnético de deslocamento e de binário).

- A indicação S0002 indica o binário presente no eixo.
- Após aprox. 3 segundos aparece uma barra de indicação.


Figura 48: Binário

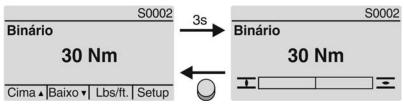

#### Alterar unidade

Através do interruptor ←, é possível alterar a unidade indicada (percentagem %, Newton/metro Nm ou "Libras/pé" Lbs/ft..

Figura 49: Unidades de binário

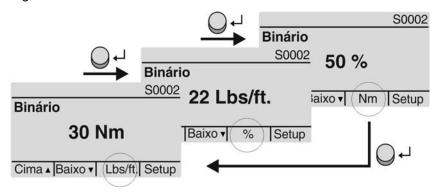

### Indicação em percentagem

100 % corresponde ao binário máximo especificado na chapa de características do atuador.

Exemplo: SA 07.5 com 20 - 60 Nm.

- 100 % corresponde a 60 Nm do binário nominal.
- 50 % corresponde a 30 Nm do binário nominal.

## Comandos de deslocamento (S0003)

A indicação S0003 indica:


- Comandos de deslocamento ativos como, por ex.: deslocar-se na direção FECHAR ou deslocar-se na direção ABRIR
- o valor real E2 em forma de barra e como valor entre 0 e 100 %.
- em caso de comando com valor nominal (posicionador): o valor nominal E1
- Em caso de operação "stepping" ou posições intermédias com perfil de deslocamento: pontos de apoio e comportamento de deslocamento dos pontos de apoio

Após aprox. 3 segundos, a ajuda de navegação (última linha) desaparece do mostrador e aparecem o(s) eixo(s) para indicação dos pontos de apoio.

## Controlo ABRIR - FECHAR

Comandos de deslocamento ativos (ABRIR, FECHAR, etc.) são indicados acima da barra. A figura mostra um comando de deslocamento na direção FECHAR.

Figura 50: Indicação em caso de controlo ABRIR - FECHAR

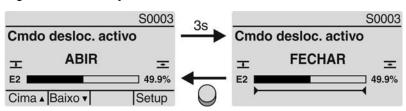


E2 Valor real da posição

## Controlo por valor nomi-

Se o posicionador estiver habilitado e ativado, a barra de indicação de E1 (valor nominal da posição) é apresentada no mostrador.

A direção do comando de deslocamento é sinalizada através de uma seta por cima da barra de indicação. A figura mostra um comando de deslocamento na direção FECHAR.

Figura 51: Indicação em caso de comando com valor nominal (posicionador)

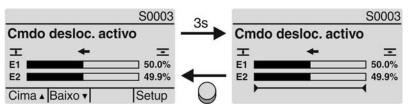

- E1 Valor nominal da posição
- E2 Valor real da posição

# Eixo dos pontos de apoio

No eixo dos pontos de apoio são indicados os pontos de apoio e respetivos comportamentos de deslocamento (perfil de deslocamento) através de símbolos.

Os símbolos apenas são indicados se estiver ativada, pelo menos, uma das seguintes funções:

#### Perfil operação M0294

#### Temp FECHAR M0156

#### Temporizador ABRIR M0206

Figura 52: Exemplos: à esquerda, os pontos de apoio (posições intermédias); à direita, o modo stepping

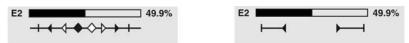



Tabela 9: Símbolos no eixo dos pontos de apoio

Símbolo	Ponto de apoio (posição intermédia) com perfil de deslocamento	Modo stepping
	Ponto de apoio sem resposta	Fim do ciclo
1	Paragem com deslocamento na di- reção FECHAR	Início do ciclo na direção FECHAR
•	Paragem com deslocamento na di- reção ABRIR	Início do ciclo na direção ABRIR
•	Paragem com deslocamento na di- reção ABRIR e FECHAR	_
△	Pausa durante o deslocamento na di- reção FECHAR	_
>	Pausa durante o deslocamento na di- reção ABRIR	_
<b>&lt;</b>	Pausa durante o deslocamento na di- reção ABRIR e FECHAR	_

## Posições da válvula multiport (S0017)

Com a função da válvula multiport ativa, o mostrador exibe a indicação S0017 sobre o valor real de posição E2 uma segunda indicação de barras com as posições ajustadas (ligações das válvulas). As posições (P1, P2, ...) são indicadas através de um triângulo preto ▼. As posições podem ser selecionadas através do interruptor ▲ ▼. Tanto as posições, como também o valor real de posição atual E2 são exibidos em graus.

Figura 53: Indicação de estado da válvula multiport (exemplo P4 = 180°)

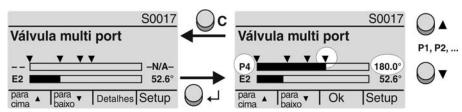

P (P1, P2, ...) posição selecionada (1, 2, ...)

(--) nenhuma posição selecionada

E2 Valor real da posição

## 7.2.2 Indicações de estado segundo a categoria AUMA


Estas indicações estão disponíveis quando o parâmetro Categ. diagnóstico M0539 estiver configurado para o valor AUMA.

#### **Avisos (S0005)**

Na ocorrência de avisos, a indicação S0005 indica:

- a quantidade de alertas ocorridos
- após aprox. 3 segundos, um ponto de interrogação a piscar

Figura 54: Avisos

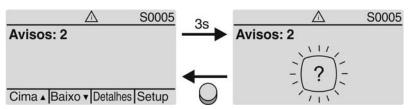

Para mais informações, consulte também o capítulo <Eliminação de falhas>.


#### Não pronto REMOTO (S0006)

A indicação S0006 indica as mensagens do grupo "Não pronto REMOTO".

Na ocorrência de uma destas mensagens, a indicação S0006 indica:

- a quantidade de mensagens ocorridas
- após aprox. 3 segundos, uma barra transversal a piscar

Figura 55: Mensagens "Não pronto REMOTO"

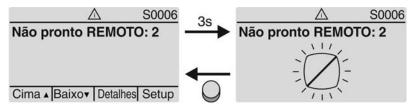


Para mais informações, consulte também o capítulo <Eliminação de falhas>.

#### Falha (S0007)

Na ocorrência de falhas, a indicação S0007 indica:

- a quantidade de falhas ocorridas
- após aprox. 3 segundos, um ponto de exclamação a piscar

Figura 56: Falha

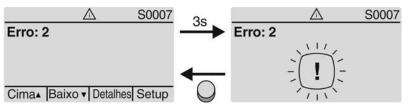

Para mais informações, consulte também o capítulo <Eliminação de falhas>.

## 7.2.3 Indicações de estado segundo a recomendação NAMUR

Estas indicações estão disponíveis quando o parâmetro Categ. diagnóstico M0539 estiver configurado para o valor NAMUR.


#### Fora da especificação (S0008)

A indicação S0008 indica mensagens fora da especificação, segundo a recomendação NAMUR NE 107.

Na ocorrência de uma destas mensagens, a indicação S0008 indica:

- a quantidade de mensagens ocorridas
- após aprox. 3 segundos, um triângulo com ponto de interrogação a piscar

Figura 57: Fora da especificação

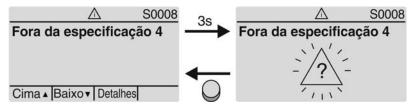


Para mais informações, consulte também o capítulo <Eliminação de falhas>.

#### Controlo funcional (S0009)

A indicação S0009 indica mensagens do controlo funcional, segundo a recomendação NAMUR NE 107.

Na ocorrência de uma mensagem durante o controlo funcional, a indicação S0009 indica:

- a quantidade de mensagens ocorridas
- após aprox. 3 segundos, um triângulo com chave de ferramenta a piscar
   Figura 58: Controlo funcional

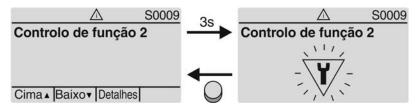

Para mais informações, consulte também o capítulo < Eliminação de falhas>.


#### Requer manutenção (S0010)

A indicação S0010 indica mensagens de manutenção, segundo a recomendação NAMUR NE 107.

Na ocorrência de uma destas mensagens, a indicação S0010 indica:

- a quantidade de mensagens ocorridas
- após aprox. 3 segundos, um quadrado intermitente com uma almotolia

Figura 59: Requer manutenção

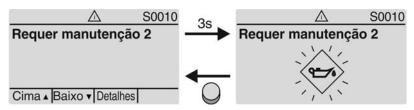

Para mais informações, consulte também o capítulo < Eliminação de falhas>.


## Falha (S0011)

A indicação S0011 indica as causas da mensagem de falha, segundo a recomendação NAMUR NE 107.

Na ocorrência de uma destas mensagens, a indicação S0011 indica:

- a quantidade de mensagens ocorridas
- após aprox. 3 segundos, um circulo com um cruz a piscar

Figura 60: Falha

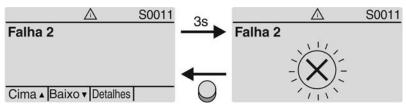

Para mais informações, consulte também o capítulo <Eliminação de falhas>.

## 7.3 Indicador de posição mecânico/Indicador de funcionamento

#### — Opção —

O indicador de posição mecânico:

- Indica, de forma contínua, a posição das válvulas (o disco indicador [2] roda aproximadamente de 180° a 230° no seu curso total de ABRIR para FECHAR e vice-versa)
- Indica se o atuador está a funcionar (indicador de funcionamento)
- Indica quando os interruptores de fim de curso são atingidos (através da marca
   [3])

Figura 61: Indicador de posição mecânico



- [1] Tampa
- [2] Disco indicador
- [3] Marca
- [4] Símbolo da posição ABRIR
- [5] Símbolo da posição FECHAR

## 7.4 Luzes de aviso

Figura 62: Disposição e significado das luzes de aviso



- [1] Legenda com símbolos (standard)
- [2] Legenda com algarismos 1 6 (opção)
- 1 T Posição final FECHAR atingida (pisca: movimento na direção FECHAR)
- 2 Tc Falha no binário FECHAR
- 3 M Proteção do motor atuou
- 4 To Falha no binário ABRIR
- 5 Posição final ABRIR atingida (pisca: movimento na direção ABRIR)
- 6 1 Ligação Bluetooth

## Alterar as luzes de aviso (informações)

Os LEDs 1 – 5 podem ser programados com várias informações de aviso.

## M ▶ Configuração da unidade M0053

Controlo local M0159

Luz aviso 1 (esq.) M0093

Luz aviso 2 M0094

Luz aviso 3 M0095

Luz aviso 4 M0096

Luz aviso 5 (direita) M0097

Alerta pos. interm. M0167

#### Valores standard (Europa):

Luz aviso 1 (esq.) = P.Fin. FECHAR, pisca

Luz aviso 2 = Erro bin. FECHAR

Luz aviso 3 = Erro térmico

Luz aviso 4 = Erro bin. ABRIR

Luz aviso 5 (direita) = P.Final ABRIR, pisca

Alerta pos. interm. = P.Final AB/FE = desl

## Valores de ajuste adicionais:

Ver também o manual (Operação e ajuste).

## 8. Mensagens

## 8.1 Mensagens através de bus de campo

As mensagens de verificação através de bus de campo podem ser configuradas. Neste caso, tanto a disposição dos dados como os conteúdos dos mesmos podem ser configurados.

A configuração é exclusivamente definida através do ficheiro GSD.

#### Informação

O ficheiro GSD (General-Station-Description) pode ser descarregado da Internet: www.auma.com

Para as mensagens de verificação através do bus de campo e para a configuração dos parâmetros através da interface de bus de campo, consulte o manual (Integração de aparelhos no bus de campo) Profibus DP.

## 8.2 Mensagens de estado através de relé de aviso (saídas digitais)

#### — (Орção) —

Relés de aviso estão apenas disponíveis se, além de uma interface de bus de campo, existir uma interface paralela.

#### Características

Através dos relés de aviso, é possível transmitir mensagens de estado (por ex., posições finais atingidas, posição do interruptor seletor, falhas, etc.) à sala de controlo sob a forma de sinais binários.

As mensagens de estado possuem dois estados: ativo ou inativo. Ativo significa que as condições para a mensagem foram cumpridas.

#### 8.2.1 Atribuição das saídas

Os relés de aviso (saídas DOUT 1-6) podem ser atribuídos com sinais diferentes.

Nível de utilizador necessário: Especialista (4) ou superior.

## M ▶ Configuração da unidade M0053

Interface I/O M0139 Saídas digitais M0110 Sinal DOUT 1 M0109

#### Valores standard:

Sinal DOUT 1 = Erro

Sinal DOUT 2 = Posição final FECHAR
Sinal DOUT 3 = Posição final ABRIR
Sinal DOUT 4 = Interr. selec. REMOTO
Sinal DOUT 5 = Erro bin. FECHAR
Sinal DOUT 6 = Erro bin. ABRIR

#### 8.2.2 Codificação das saídas

Os sinais de saída DOUT 1 – 6 podem ligar Alto ativo ou Baixo ativo.

- Alto ativo = contacto de aviso fechado = sinal ativo
- Baixo ativo = contacto de aviso aberto = sinal ativo

nível de utilizador necessário: Especialista (4) ou superior.

#### M ▶ Configuração da unidade M0053

Interface I/O M0139
Saídas digitais M0110
Codificação DOUT 1 M0102

Valor standard para DOUT 1 – 6: Alto activo

#### 8.3 Mensagens analógicas

— (Opção) —

Mensagens de verificação analógicas estão apenas disponíveis se, além de uma

interface de bus de campo, existir uma interface paralela.

**Posição das válvulas** Sinal: E2 = 0/4 - 20 mA (com separação de potencial)

Designação no esquema elétrico:

ANOUT1 (posição)

Mensagem de verificação do binário Sinal: E6 = 0/4 - 20 mA (com separação de potencial)

Designação no esquema elétrico:

ANOUT2 (binário)

Para mais informações, consulte o manual (Operação e ajuste).

## 9. Colocação em funcionamento (ajustes básicos)

1. Mova o interruptor seletor para a posição **0** (DESLIGADO).



**Informação:** o interruptor seletor não é um interruptor de corte elétrico. Na posição **0** (DESLIGADO), é inibido o controlo do atuador. A tensão de alimentação do controlo é mantida.

Ligue a tensão de alimentação.

**Informação:** em caso de temperaturas inferiores a –20 C, observe o tempo de pré-aquecimento.

3. Realize os ajustes básicos.

### 9.1 Ajustar o tipo de paragem

#### **AVISO**

## Danos na válvula em caso de ajuste incorreto!

- → O tipo de paragem deve ser devidamente ajustado para a válvula utilizada.
- → Alterar o ajuste apenas após autorização do fabricante da válvula.

## M ▶ Configurações M0041

Tipo de paragem M0012 Posição final FECHAR M0086 Posição final ABRIR M0087

Valor standard: Curso

#### Valores de ajuste:

Curso Paragem nas posições finais através dos interruptores de fim de curso.

Binário Paragem nas posições finais através dos interruptores de binário.

## Selecionar o menu principal

1. Mova o interruptor seletor para a posição **0** (DESLIGADO).



- 2. Prima o interruptor auxiliar C Config. durante aprox. 3 segundos.
- → O mostrador comuta para o menu principal e é visualizado: ► Display...

#### Selecionar parâmetro

- 3. Selecionar parâmetro:
  - → aceda ao parâmetro através do menu M ▷ ou
  - → utilize a função de acesso direto: ▲ deve ser premido e introduza o ID M0086 ou M0087
- → No mostrador é indicado: Posição final FECHAR

#### **FECHAR ou ABRIR**

- 4. Com ▲ ▼ Cima ▲ Baixo ▼, selecione:
  - → Posição final FECHAR
  - → Posição final ABRIR
- → O triângulo preto ► indica a seleção atual.
- Prima ← Ok .
- → A informação indica o ajuste atual: Curso ou Binário
- Na última linha do mostrador é uma das opções:
- Alterar → continuar com o passo 6
- Guardar → continuar com o passo 10

AC 01.2 não intrusivo Profibus DP

- 6. Prima ← Alterar.
- No mostrador é indicado: ► Especialista (4)

#### Registar utilizador

7. Com ▲ ▼ Cima ▲ Baixo ▼, selecione o utilizador:

Informação: nível de utilizador necessário: Especialista (4) ou superior

- As informações têm o seguinte significado:
- Triângulo preto: ► = ajuste atual
- Triângulo branco: ▷ = seleção (ainda não guardado)
- Prima ← Ok.
- No mostrador é indicado: Senha 0\*\*\*
- 9. Introduza a senha (→ Introduzir a senha).
- → O triângulo preto ► indica o modo de paragem atual (► Curso ou ► Binário).

#### Alterar o ajuste

- 10. Com ▲ ▼ Cima ▲ Baixo ▼, selecione o novo ajuste.
- → As informações têm o seguinte significado:
- Triângulo preto: ► = ajuste atual
- Triângulo branco: ▷ = seleção (ainda não guardado)
- Com ← Guardar, memorize a seleção.
- O modo de paragem está ajustado.
- 12. Regressar ao passo 4 (FECHAR ou ABRIR): prima ← Saída .

## 9.2 Ajustar os interruptores de binário

Se o binário de paragem aqui ajustado é atingido, o controlo desliga o atuador (proteção contra sobrecarga da válvula).

#### Informação

O interruptor de binário pode também atuar no modo manual.

#### **AVISO**

# Danos na válvula em caso de binário de paragem ajustado para um valor demasiado elevado!

- → O binário de paragem deve ser devidamente ajustado para a válvula utilizada.
- → Alterar o ajuste apenas após autorização do fabricante da válvula.

#### M ▶ Configurações M0041

Interruptor de binário M0013 Bin. parag. FECHAR M0088

Bin. parag. ABRIR M0089

Valor standard: segundo os dados da encomenda

Gama de ajuste: Gama de binários segundo a chapa de características do atuador

## Selecionar o menu principal

1. Mova o interruptor seletor para a posição **0** (DESLIGADO).



- 2. Prima o interruptor auxiliar **C** Config. durante aprox. 3 segundos.
- → O mostrador comuta para o menu principal e é visualizado: ► Display...

## Selecionar parâmetro

- 3. Selecione o parâmetro através de uma das opções seguintes:
  - → aceda ao parâmetro através do menu M > ou
  - → utilize a função de acesso direto: prima e introduza o ID M0088
- No mostrador é indicado: Bin. parag. FECHAR

#### **FECHAR ou ABRIR**

- Selecionar com ▲ ▼ Cima ▲ Baixo ▼:
  - → Bin. parag. FECHAR
  - → Bin. parag. ABRIR
- → O triângulo preto ► indica a seleção atual.
- Prima ← Ok.
- No mostrador é indicado o valor ajustado.
- → Na última linha do mostrador é indicado: Alterar Saída
- Prima ← Alterar.
- No mostrador é indicado:
- Especialista (4) →continuar com o passo 7
- na última linha Cima ▲ Baixo ▼ Saída →continuar com o passo 11

#### Registar utilizador

- Selecionar o utilizador com ▲ ▼ Cima ▲ Baixo ▼:
   Informação: Nível de utilizador necessário: Especialista (4)ou superior
- → As informações têm o seguinte significado:
- Triângulo preto: ►= ajuste atual
- Triângulo branco: Þ= seleção (ainda não guardado)
- Prima ← Ok.
- → No mostrador é indicado: Senha 0\*\*\*
- 9. Introduza a senha (→Introduzir a senha).
- No mostrador é indicado o valor ajustado.
- → Na última linha do mostrador é indicado: Alterar Saída
- 10. Prima ← Alterar.

#### Alterar o valor

- Introduza o novo valor para o binário de paragem com ▲ ▼ Cima ▲ Baixo ▼.
   Informação: a gama de binários ajustável é indicada em parênteses
- 12. Memorize o novo valor com ← Guardar.
- O binário de paragem está ajustado.
- 13. Regressar ao passo 4 (FECHAR ou ABRIR): prima ← Saída.

### Informação

As seguintes mensagens de falha são emitidas quando o binário ajustado for atingido **antes** da posição final:

- Indicação de estado S0007 Erro=Erro bin. ABRIRou Erro bin. FECHAR Antes de o movimento poder continuar, é necessário anular a falha. Isto pode ser feito da seguinte forma:
- 1. através de um comando de deslocamento no sentido contrário.
  - Em Erro bin. ABRIR: comando de deslocamento no sentido FECHAR
  - Em Erro bin. FECHAR: comando de deslocamento no sentido ABRIR
- 2. ou, se o binário presente for inferior ao binário de paragem ajustado:
  - através do interruptor RESET com o interruptor seletor na posição Operação local (LOCAL).
  - ou através do comando de reset do Profibus (representação do processo, saída: byte 1, Bit 3).

## 9.3 Ajustar os interruptores de fim de curso

#### **AVISO**

#### Danos nas válvulas/caixa redutora em caso de ajuste incorreto!

- → Em caso de ajuste no modo de operação motorizada: interromper o movimento atempadamente antes do limitador de curso (premir o interruptor STOP).
- → Em caso de paragem dependente do percurso, levar em consideração o movimento em roda livre.

#### $M \triangleright$ Configurações M0041

Inter. fim de curso M0010 Coloc. p.fin. FECHAR? M0084 Coloc. p.fin. ABRIR? M0085

## Selecione o menu principal

1. Mova o interruptor seletor para a posição **0** (DESLIGADO).



- 2. Prima o interruptor **C** durante aprox. 3 segundos.
- O mostrador comuta para o menu principal e é visualizado: ► Display...

#### Selecione parâmetro

- Selecione o parâmetro através de uma das opções seguintes: 3.
  - aceda ao parâmetro através do menu M > ou
  - utilize a função de acesso direto: prima ▲ e introduza o ID M0084
- No mostrador é indicado: Coloc. p.fin. FECHAR?

#### **FECHAR ou ABRIR**

- Selecione com ▲ ▼ Cima ▲ Baixo ▼: 4.
  - ▶ Coloc. p.fin. FECHAR? M0084
  - $\rightarrow$ Coloc. p.fin. ABRIR? M0085
- O triângulo preto ▶indica a seleção atual.
- 5. Prima ← Ok.
- No mostrador é indicada uma das informações seguintes:
- Coloc. P.Fl. FECHAR? CMD0009 →continuar com o passo 9
- Coloc. P.FI. ABRIR? CMD0010 →continuar com o passo 14
- Especialista (4) →continuar com o passo 6

## Registar utilizador

Selecione o utilizador com ▲ ▼ Cima ▲ Baixo ▼: 6.

Informação: nível de utilizador necessário: Especialista (4)ou superior

- As informações têm o seguinte significado:
- Triângulo preto: ►= ajuste atual
- Triângulo branco: ▷= seleção (ainda não guardado)
- 7. Prima ← Ok para confirmar o utilizador selecionado.
- No mostrador é indicado: Senha 0\*\*\*
- Introduza a senha (→Introduzir a senha). 8.
- No mostrador é indicada uma das informações seguintes:
- Coloc. P.Fl. FECHAR? CMD0009 →continuar com o passo 9
- Coloc. P.FI. ABRIR? CMD0010 →continuar com o passo 14

## Colocar posição final FECHAR CMD0009

- 9. Recolocar posição final FECHAR:
  - Em caso de curso amplo: Mova o interruptor seletor para a posição Operação local (LOCAL) e opere o atuador no modo motorizado na direção da posição final utilizando o interruptor I (FECHAR). Informação: para evitar danos, interrompa o movimento atempadamente
    - antes do limitador de curso (premir o interruptor STOP).
  - 9.2 Engate a operação manual.
  - 9.3 Rode o volante até a válvula fechar.
  - 9.4 A seguir, rode o volante aprox. ½ volta da posição final (movimento em roda livre).
  - 9.5 Mova o interruptor seletor para a posição **0** (DESLIGADO).
    - No mostrador é indicado: Coloc. P.FI. FECHAR? Sim Não

- 10. Prima ← Sim para assumir a nova posição final.
- → No mostrador é indicado: P.FI. FECHAR coloc.!
- → O LED esquerdo acende (versão standard) sinalizando que a posição final FECHAR foi ajustada.



- 11. Efetuar a seleção:
  - → Alterar →regressar ao passo 9: "Voltar" a colocar a posição final "FECHAR"
  - → Saída →regressar ao passo 4 e colocar a posição final ABRIR ou deixar o menu

#### Colocar posição final ABRIR CMD0010

- 12. Recolocar posição final ABRIR:
  - 12.1 Em caso de curso amplo: mova o interruptor seletor para a posição **Operação local** (LOCAL) e coloque o atuador no modo motorizado na direção da posição final utilizando o interruptor (ABRIR).

**Informação:** para evitar danos, interrompa o movimento atempadamente **antes** do limitador de curso (premir o interruptor **STOP**).

- 12.2 Engate para a operação manual.
- 12.3 Rode o volante até a válvula abrir.
- 12.4 A seguir, rode o volante aprox. ½ volta da posição final (movimento em roda livre).
- 12.5 Mova o interruptor seletor para a posição **0** (DESLIGADO).
  - No mostrador é indicado: Coloc. P.FI. ABRIR? Sim Não
- Prima ← Sim para assumir a nova posição final.
- No mostrador é indicado: P.FI. ABRIR coloc.!
- O LED direito acende (versão standard) sinalizando que a posição final ABRIR foi ajustada.



- 14. Efetuar a seleção:
  - → Alterar → regressar ao passo 9: "Voltar" a colocar a posição final "ABRIR"
  - → Saída →regressar ao passo 4 e colocar a posição final FECHAR ou deixar o menu

**Informação** Se não for possível ajustar uma posição final: verificar o tipo da unidade de controlo no atuador.

## 9.4 Definir o endereço "bus" (endereço escravo)

M ➤ Configurações M0041 Profibus DP M0016

Endereço escr. DP1 M0098 Endereço escr. DP2 M0295

Valor standard: 126

Gama de ajuste: 0 – 126

#### Informação

O parâmetro Endereço escr. DP2 apenas está disponível em caso de redundância (opção).

#### Selecionar o menu principal

1. Mova o interruptor seletor para a posição **0** (DESLIGADO).



- 2. Prima o interruptor auxiliar **C** Config. durante aprox. 3 segundos.
- → O mostrador comuta para o menu principal e é visualizado: ► Display...

#### Definir endereço "Bus"

- 3. Selecionar parâmetro:
  - → M ▷ (premir através do menu)
  - → ou premir e introduzir a ID M0098 ou M0295 (acesso direto)
- No mostrador é indicado: Endereço escr. DP1
- 4. Com ▲ ▼ Cima ▲ Baixo ▼, selecione:
  - → Endereço escr. DP1
  - → Endereço escr. DP2
- → O triângulo preto ► indica a seleção atual.
- 5. Prima ← Ok.
- → A informação indica o endereço definido:
- 6. Na última linha do mostrador é indicado:
  - → Alterar → continuar com o passo 7
  - → Cima A Baixo V → continuar com o passo 11
- Prima ← Alterar .
- → No mostrador é indicado: Observador (1)
- 8. Com ▲ ▼ Cima ▲ Baixo ▼, selecione o nível de acesso, em que:
  - → Triângulo preto: ► = ajuste atual
  - → Triângulo branco: ▷ = seleção (ainda não guardado)

Informação: Nível de acesso requirido: Especialista (4) ou superior

- 9. Prima ← Ok.
- No mostrador é indicado: Senha 0\*\*\*
- 10. Introduza a senha (→ Introduzir a senha).
- A informação indica o endereço definido
- Com ▲ ▼ Cima ▲ Baixo ▼, introduza o novo endereço.
   Informação: A espaço para o endereço é exibido no mostrador entre parênteses
- Com ← Guardar, memorize a seleção.
- O endereço Profibus está definido.

#### 9.5 Operação de teste de funcionamento

A operação de teste deve ser feita após todos os ajustes anteriormentes descritos terem sido realizados.

#### 9.5.1 Verificar o sentido de rotação

- Posicione manualmente o atuador para uma posição intermédia afastado da posição final.
- Coloque o interruptor seletor na posição Operação local (LOCAL).



3. Ligue o atuador para a direção FECHAR e observe o sentido de rotação:

Com disco indicador: passo 4


Sem disco indicador: passo 5 (eixo oco)

- → Desligue o atuador antes de alcançar a posição final.
- 4. Com disco indicador:
  - → Observe o sentido de rotação.
    - O sentido de rotação é correto se o atuador se mover para a direção FECHAR e o disco indicador rodar no sentido anti-horário.



- 5. Sem disco indicador:
  - → Desaperte a tampa roscada [1] e o vedante [2] ou a capa de proteção para o tubo de proteção do fuso [4] e observe o sentido de rotação no eixo oco [3] ou no fuso [5].
- → O sentido de rotação é correto se o atuador se mover para a direção FECHAR
   e o eixo oco ou o fuso girar no sentido horário.

Figura 72: Eixo oco/fuso

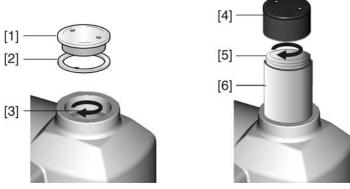

- [1] Tampa roscada
- [2] Vedante
- [3] Eixo oco
- [4] Tampa de proteção para o tubo de proteção do fuso
- [5] Fuso
- [6] Tubo de proteção do fuso

## 9.5.2 Verificar o interruptor de fim de curso

1. Coloque o interruptor seletor na posição Operação local (LOCAL).



- 2. Ative o atuador através dos interruptores auxiliares ABRIR PARAR FECHAR.
- O interruptor de fim de curso está ajustado corretamente se (sinalização standard):
- a luz de aviso amarela/LED 1 acender quando for alcançada a posição final FECHAR
- a luz de aviso verde/LED 5 acender quando for alcançada a posição final ABRIR
- as luzes de aviso voltarem a apagar-se quando o atuador se movimentar no sentido contrário
- O interruptor de fim de curso não está ajustado corretamente se:
- o atuador parar antes de alcançar a posição final
- uma das luzes de aviso vermelhas/LEDs acenderem (falha de binário)
- a indicação de estado S0007no mostrador sinalizar uma falha.
- 3. Se as posições finais não estiverem ajustadas corretamente: volte a ajustar o interruptor de fim de curso.

## 9.6 Abrir o compartimento dos interruptores

Para efetuar os ajustes (opções) seguintes, é necessário abrir o compartimento dos interruptores.

→ Desaperte os parafusos [2] e remova a tampa [1] do compartimento dos interruptores.



## 9.7 Ajustar o indicador de posição mecânico

#### Орçãо —

- 1. Mova a válvula para a posição final FECHAR.



Mova o atuador para a posição final ABRIR.

tampa.

Mantenha o disco indicador inferior na posição FECHAR e rode o disco superior com o símbolo (ABRIR) até que este figue alinhado com a marca ▲ na



- 5. Mova novamente a válvula para a posição final FECHAR.
- 6. Verifique o ajuste:

Se o símbolo **I** (FECHAR) não estiver alinhado com a marca **▲** na tampa:

- 6.1 Repita o ajuste.
- 6.2 Verifique/ajuste o estágio de redução da engrenagem de redução.

## 9.8 Verificar/ajustar o estágio de redução da engrenagem do redutor

Esta verificação/ajuste apenas é necessário se o nº de rotações/curso do atuador foi posteriormente alterado.

Eventualmente, será necessário substituir a unidade de controlo:

Unidade de controlo MS5.2: 1 até 500 rotações por curso

Unidade de controlo MS50.2: 10 até 5 000 rotações por curso

 Remover o disco indicador. Para o fazer, utilize eventualmente uma chave de bocas como alavanca.



 Utilizando a tabela, verifique se o nº. de rotações/curso do atuador corresponde ao ajuste da engrenagem do redutor (estágios 1 − 9).

Se o ajuste não for correto: prosseguir com o passo 3.


Se o ajuste for correto: prosseguir com o passo 6.

Unidade de controlo MS5.2 (1 até 500 rotações por curso)		
Rotações/curso superior a – até Estágio do redutor		
1,0 – 1,9	1	
1,9 – 3,9	2	
3,9 – 7,8	3	
7,8 – 15,6	4	
15,6 – 31,5	5	
31,5 – 62,5	6	
62,5 – 125	7	
125 – 250	8	
250 – 500	9	

Unidade de controlo MS50.2 (10 até 5 000 rotações por curso)		
Rotações/curso superior a – até	Estágio do redutor	
10,0 – 19,5	1	
19,5 – 39,0	2	
39,0 – 78,0	3	
78 – 156	4	
156 – 315	5	
315 – 625	6	
625 – 1 250	7	
1 250 – 2 500	8	
2 500 – 5 000	9	

- 3. Desaperte o parafuso [1].
- 4. Ajuste a engrenagem de coroa [2] para o estágio desejado de acordo com a tabela.
- 5. Aperte o parafuso [1] firmemente.
- 6. Coloque o disco indicador no eixo.
- 7. Ajuste o indicador de posição mecânico

Figura 78: Unidade de controlo com caixa redutora U

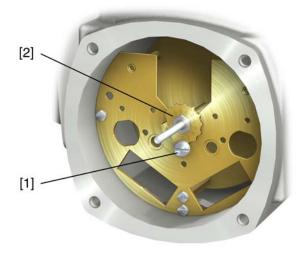

- [1] Parafuso
- [2] Engrenagem de coroa

## 9.9 Fechar o compartimento dos interruptores

#### **AVISO**

## Perigo de corrosão devido a danos na pintura de proteção!

- → Retocar a pintura de proteção danificada após os trabalhos no aparelho.
- 1. Limpe as superfícies de vedação da tampa e da carcaça.
- 2. Verifique se a junta tórica não está danificada; substitua-a, em tal caso.
- 3. Aplique um pouco de massa não ácida (por ex., vaselina) a junta tórica e instalea devidamente na sua posição.



- 4. Coloque a tampa [1] no compartimento dos interruptores.
- 5. Aperte os parafusos [2] alternadamente dando sempre o mesmo número de voltas.

## 10. Eliminação de falhas

## 10.1 Falhas durante a colocação em funcionamento

Tabela 10: Falhas durante a colocação em funcionamento

Descrição da falha	Causas possíveis	Medida a tomar
Não é possível ajustar o indicador de posição mecânico.	A engrenagem de redução não é adequada ao número de rotações/curso do atuador.	Ajuste o estágio de redução da engrenagem de redução. Eventualmente, será necessário substituir a unidade de controlo.
curso apesar de os interruptores	Não foi considerado o movimento em roda livre ao efetuar o ajuste dos interruptores de fim de curso. O movimento em roda livre ocorre devido à massa centrífuga do atuador e da válvula e do retardamento de desligar do comando.	Cálculo do movimento em roda livre: Movimento em roda livre = percurso percorrido desde o momento de desligar até à paragem. Reajuste os interruptores de fim de curso e considere o movimento em roda livre (rode o volante para trás no valor do movimento em roda livre).

## 10.2 Mensagens de falha e alertas

**Falhas** interrompem ou impedem o funcionamento elétrico do atuador. Em caso de falha, o mostrador é iluminado a vermelho.

**Alertas** não influenciam o funcionamento elétrico do atuador e possuem, apenas, um caráter informativo.

**Mensagens coletivas** incluem mensagens adicionais e podem ser acedidas com o interruptor 

→ Detalhes.

Tabela 11: Falhas e alertas sobre os indicadores de estado no mostrador

Indicação no mostrador	Descrição/Causa	Em caso de valor indicado > 0:
Avisos S0005	Mensagem coletiva 02: Indica a quantidade de alertas presentes.	Prima o interruptor
Não pronto REMOTO S0006	Mensagem coletiva 04: Indica a quantidade de mensagens presentes.	Prima o interruptor    Detalhes.  Para informações detalhadas, consulte a tabela   Não pronto REMOTO e controlo funcional>.
Erro S0007	Mensagem coletiva 03: Indica a quantidade de falhas presentes. O atuador não se pode movimentar.	Prima o interruptor <b>←</b> Detalhes para visualizar a lista das mensagens detalhadas. Para informações detalhadas, consulte a tabela <erros e="" falhas=""></erros>
Fora da especificação S0008	Mensagem coletiva 07: Mensagem segundo a recomendação NAMUR 107 O atuador está a funcionar fora das condições de operação normais.	Prima o interruptor <b>←</b> Detalhes. Para informações detalhadas, consulte a tabela <alertas da="" e="" especificação="" fora="">.</alertas>
Controlo de função S0009	Mensagem coletiva 08: Mensagem segundo a recomendação NAMUR 107 Estão a ser realizados trabalhos no atuador, os sinais de saída estão temporariamente in- válidos.	Prima o interruptor ✔ Detalhes. Para informações detalhadas, consulte a tabela <não controlo="" e="" funcional="" pronto="" remoto="">.</não>
Requer manutenção S0010	Mensagem coletiva 09: Mensagem segundo a recomendação NAMUR 107 Recomendação para a manutenção.	Prima o interruptor ← Detalhes para visualizar a lista das mensagens detalhadas.
Falha S0011	Mensagem coletiva 10: Mensagem segundo a recomendação NAMUR 107 Falha funcional no atuador, os sinais de saída são inválidos	Para informações detalhadas, consulte a tabe-

Tabela 12: Alertas e fora da especificação

Indicação no mostrador	Descrição/Causa	Medida a tomar	
Alerta config.	Mensagem coletiva 06: Causas possíveis: Configuração atual incorreta. O aparelho pode continuar a funcionar com limitações.	Prima o interruptor ← Detalhes para visualizar as mensagens individuais. Para uma descrição das mensagens individuais, consulte o manual (Operação e ajuste).	
Erro hidrául.	Mensagem coletiva 12: Falhas causadas por problemas no sistema hidráulico. O aparelho pode continuar a funcionar com limitações.	Prima o interruptor ✔ Detalhes para visualizar as mensagens individuais. Para uma descrição das mensagens indivi- duais, consulte o manual (Operação e ajuste).	
Alerta interno	Mensagem coletiva 15: Alertas do aparelho O aparelho pode continuar a funcionar com limitações.	Prima o interruptor ← Detalhes para visualizar as mensagens individuais. Para uma descrição das mensagens individuais, consulte o manual (Operação e ajuste).	
Aviso hidráulica	Mensagem coletiva 17: Alertas causados por problemas no sistema hidráulico. O aparelho pode continuar a funcionar com limitações.	Prima o interruptor   □ Detalhes para visualizar as mensagens individuais.  Para uma descrição das mensagens individuais, consulte o manual (Operação e ajuste).	
24 V DC externa	A alimentação com tensão externa de 24 V CC do controlo está fora dos limites da tensão de alimentação.	Verifique a tensão de alimentação de 24 V CC.	
Al. T. desloc. ED	Alerta "Duração de ligar (ED) tempo de funcio- namento/h máx." ultrapassado.	<ul> <li>Verifique o comportamento de regulação do atuador.</li> <li>Verifique o parâmetro Tempo oper. perm./h M0356. Se necessário, reajuste o parâmetro.</li> </ul>	
Al. Arranques ED	Alerta "Duração de ligar (ED) quantidade máxima de arranques do motor (ciclos de comutação)" ultrapassado.		
Resp. segu. activa	O comportamento de segurança está ativo pois os valores reais ou nominais são inválidos.	Verifique os sinais:	
Al. Entrada AIN 1	Alerta: falha no sinal da entrada analógica 1	Verifique a cablagem.	
Al. Entrada AIN 2	Alerta: falha no sinal da entrada analógica 2	Verifique a cablagem.	
Al. pos. nominal	Alerta: falha no sinal de posição nominal do atuador Causas possíveis: Sinal de entrada para valor nominal = 0 (interrupção do sinal)	Verifique o sinal do valor nominal.	
Alerta t.coloc.	O tempo ajustado (parâmetro T.op. perm., manual M0570) foi ultrapassado. O tempo de operação ajustado foi ultrapassado durante o deslocamento no percurso completo (da posição final ABRIR até à posição final FECHAR).	As mensagens de alerta são apagadas automaticamente quando é dado um novo comando de deslocamento.  Verifique a válvula.  Verifique o parâmetro T.op. perm., manual M0570.	
Av. Temp. contr.	Temperatura dentro do controlo demasiado elevada.	Meça/reduza a temperatura ambiente.	
Av. Temp. motor	Temperatura na bobina do motor demasiado elevada.	dor.	
Av. Temp. redutor	Temperatura dentro da caixa redutora demasiado elevada.	Verifique/corrija o dimensionamento do atuador.	

Indicação no mostrador	Descrição/Causa	Medida a tomar
RTC não config.	O relógio de tempo real (RTC) não foi ajustado.	Ajuste a hora.
Pilha RTC	A tensão da pilha RTC é demasiado baixa.	Substitua a pilha.
Erro PVST	Não foi possível realizar com sucesso o "Partial Valve Stroke Test (PVST)".	
PVST cancelado	O "Partial Valve Stroke Test (PVST)" foi interrompido ou não pode ser iniciado.	Faça um RESET ou reinicie o PVST.
Av . sem resp.	O atuador não responde aos comandos de	Verifique o movimento do atuador.
	deslocamento dentro do tempo de resposta ajustado.	<ul> <li>Verifique o parâmetro Tempo resposta M0634.</li> </ul>
Aviso FO	Falha no sinal de recepção óptico (não há nível de recepção Rx ou o nível é insuficiente) ou erro de formato RS-485.	Verifique/repare os cabos FO.
Av. budget cabo FO	Alerta: Reserva de sistema FO alcançada (nível de recepção Rx crítico mas ainda permitido).	Verifique/repare os cabos FO.
Aviso ligação FOC	Alerta: Ligação FO não existente.	
Av. binário ABRIR	Valor limite para alerta de binário ABRIR ultra- passado.	Verifique o parâmetro Mom. aviso ABRIR M0768. Se necessário, reajuste o parâmetro.
Av. binário FECHAR	Valor limite para alerta de binário FECHAR ultrapassado.	Verifique o parâmetro Mom. aviso FECHAR M0769. Se necessário, reajuste o parâmetro.

Tabela 13: Erros e falhas

Indicação no mostrador	Descrição/Causa	Medida a tomar	
Erro de config.	Mensagem coletiva 11: Erro de configuração REMOTO presente	Prima o interruptor <b>←</b> Detalhes para visualizar as mensagens individuais. Para uma descrição das mensagens individuais, consulte o manual (Operação e ajuste).	
Erro conf. REMOTO	Mensagem coletiva 22: Erro de configuração presente	Prima o interruptor ← Detalhes para visualizar as mensagens individuais.  Para uma descrição das mensagens individuais, consulte o manual (Operação e ajuste).  Para uma descrição das mensagens individuais, consulte a tabela < Mensagens individuais > /Erro conf. REMOTO (Mensagem coletiva 22).	
Erro interno	Mensagem coletiva 14: Erro interno presente	Assistência AUMA Prima o interruptor ✔ Detalhes para visualizar as mensagens individuais. Para uma descrição das mensagens individuais, consulte o manual (Operação e ajuste).	
Erro bin. FECHAR	Erro de binário na direção FECHAR	Tome uma das seguintes medidas:  Executar um comando de deslocamento no sentido ABRIR.	
		<ul> <li>Colocar o interruptor seletor na posição Operação local (LOCAL) e fazer o reset da mensagem de erro com o interruptor RESET.</li> </ul>	
		<ul> <li>Executar o comando de reset através do bus de campo.</li> </ul>	
Erro bin. ABRIR	Erro de binário na direção ABRIR	Tome uma das seguintes medidas:  Executar um comando de deslocamento no sentido FECHAR.	
		<ul> <li>Colocar o interruptor seletor na posição Operação local (LOCAL) e fazer o reset da mensagem de erro com o interruptor RESET.</li> </ul>	
		Executar o comando de reset através do bus de campo.	

Indicação no mostrador	Descrição/Causa	Medida a tomar
Erro fases	<ul> <li>Em caso de ligação a uma rede trifásica e eletrónica alimentada com tensão de 24 V CC interna: falha na fase 2.</li> </ul>	Verifique/ligue as fases.
	<ul> <li>Em caso de ligação a uma rede trifásica ou alternada e eletrónica alimentada com tensão de 24 V CC externa: falha de uma das fases L1, L2 ou L3.</li> </ul>	
Seq. fases incorr.	As ligações L1, L2 e L3 do condutor externo não estão na ordem correta. Apenas em caso de ligação a uma rede trifásica.	Corrija a ordem das ligações L1, L2 e L3 do condutor externo trocando duas das fases.
Qualidade rede	O controlo não consegue detetar a sequência das fases (sequência das ligações L1, L2 e L3 do condutor externo) dentro do tempo ajustado para a monitorização devido à má qualidade da rede.	Verifique o parâmetro Tempo de resposta
Erro térmico	A proteção do motor ativou.	Aguarde até o aparelho arrefecer
		Se a mensagem de falha permanecer mesmo após o aparelho ter arrefecido:     Colocar o interruptor seletor na posição Operação local (LOCAL) e fazer o reset da mensagem de erro com o interruptor RESET.     Executar o comando de reset através do bus de campo.      Verificar os fusíveis
Erro sem resposta	O atuador não responde aos comandos de deslocamento dentro do tempo de resposta ajustado.	Verifique o movimento do atuador.
Press. cil. máx	Pressão do cilindro hidráulico além do valor limite ajustado.	Verifique o parâmetro Pressão máx. cilindro M0692.

Tabela 14: Não pronto REMOTO e controlo funcional (mensagem coletiva 04)

Indicação no mostrador	Descrição/Causa	Medida a tomar	
Indicação no mostrador	Descrição/Causa		
Com. desloc. inválido	Mensagem coletiva 13: Causas possíveis: Vários comandos de deslocamento (por ex., simultaneamente ABRIR e FECHAR, ou simultaneamente ABRIR e deslocar NOMINAL)  Um valor nominal está presente e o posicionador não está ativo  Com bus de campo: valor nominal superior a 100,0 %	Função activa.  • Verifique o valor nominal.  Prima o interruptor ← Detalhes para visualizar as mansagans individuais	
Int. selec. n. REMOTO	O interruptor seletor não está na posição RE- MOTO.	Mova o interruptor seletor para a posição REMOTO.	
Serviço activo	Operação através da interface de serviço (Bluetooth) e software de serviço AUMA CDT.	Termine o software de serviço.	
Inibido	O atuador encontra-se no modo de operação INIBIDO.		
Parag. EMERG. activa	O interruptor de paragem de emergência foi acionado. A alimentação do controlo do motor (contactores ou tiristores) foi interrompida.	<ul> <li>Desbloqueie o interruptor de paragem de emergência.</li> <li>Faça um reset do estado de paragem de emergência através de um comando de reset.</li> </ul>	
Comp. EMERG. activo	O modo de operação EMERGÊNCIA está ativo (foi enviado o sinal de EMERGÊNCIA). Na entrada de emergência está presente um sinal de 0 V.	<ul> <li>Determine a causa do sinal de emergência.</li> <li>Verifique a causa do problema.</li> <li>Coloque um sinal de +24 V CC na entrada de emergência.</li> </ul>	

Indicação no mostrador	Descrição/Causa	Medida a tomar
Interface I/O	O atuador está a ser comandado através da interface I/O (paralela)	Verifique a entrada da interface I/O.
Volante activo	O modo de operação manual está ativado.	Inicie o modo de operação motorizada.
FailState B.Campo	A ligação do bus de campo está presente mas não há transmissão de dados através do mestre.	Verifique a configuração do mestre.
PARAGEM local	Uma PARAGEM local está ativa. O interruptor STOP do controlo local está premido.	Solte o interruptor STOP.
Interlock	Um Interlock está ativo.	Verifique o sinal de Interlock.
Interlock Bypass	O by-pass da função Interlock está ativo.	
PVST activo	O "Partial Valve Stroke Test (PVST)" está ativo.	

## 10.3 Fusíveis

## 10.3.1 Fusíveis no controlo do atuador

#### Fusíveis utilizados

## F1/F2 Fusíveis primários na fonte de alimentação

Fusíveis corta-circuito	F1/F2	N.º art. AUMA
Tamanho	6,3 x 32 mm	
Contactor inversor Tensão de alimentação ≤ 500 V	1 A T; 500 V	K002.277
Contactor inversor Tensão de alimentação > 500 V	2 A FF; 690 V	K002.665
Tiristores para potência de motor até 1,5 kW	1 A T; 500 V	K002.277
Tiristores para potência de motor até 3,0 kW		
Tiristores para potência de motor até 5,5 kW		

## F3 Alimentação interna 24 V CC

Fusível corta-circuito conforme IEC 60127-2/III	F3	N.º art. AUMA
Tamanho	5 x 20 mm	
Saída em tensão (fonte de alimentação) = 24 V	2,0 A T; 250 V	K006.106
Saída em tensão (fonte de alimentação) = 115 V	2,0 A T; 250 V	K006.106

## F4 Alimentação interna 24 V CA (115 V CA) para:

- compartimento dos interruptores do aquecedor, comando de contactores inversores
- termistor-disparador
- para 115 V CA, também saídas de controlo ABRIR STOP FECHAR

Fusível corta-circuito conforme IEC 60127-2/III	F4	N.º art. AUMA
Tamanho	5 x 20 mm	
Saída em tensão (fonte de alimentação) = 24 V	1,25 A T; 250 V	K001.184
Saída em tensão (fonte de alimentação) = 115 V	_	_

F5 Fusível de auto-reposição como proteção contra curto-circuitos para alimentação externa de 24 V CC para o cliente (ver esquema elétrico)


#### Substituir os fusíveis F1/F2




## Tensão perigosa!

Perigo de choque elétrico.

ightarrow Desligue a tensão antes de abrir.

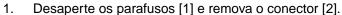


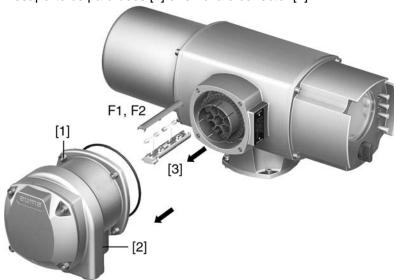

2. Puxe a retenção de segurança [3] para fora do pino, abra a tampa de segurança e substitua os fusíveis usados por fusíveis novos.

#### Verificar/substituir os fusíveis F3/F4

1. Desaperte os parafusos [1] e abra a tampa [2] no lado traseiro do controlo do atuador.

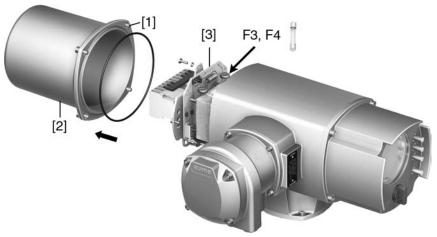

A fonte de alimentação possui pontos de medição (pinos soldados) nos quais pode ser realizada uma medição da resistência (verificação de passagem):

Verificação de	Pontos de medição
F3	MTP5 – MTP6
F4	MTP7 – MTP8

2. Para substituir fusíveis avariados: desaperte a fonte de alimentação [3] e remova-a cuidadosamente. (os fusíveis encontram-se no lado dos componentes da placa da fonte de alimentação).

#### **AVISO**

## Danos nos cabos se estes forem esmagados!

Perigo de falhas funcionais.

→ Coloque cuidadosamente a fonte de alimentação para não esmagar nenhum cabo.

## 10.3.2 Proteção do motor (monitorização térmica)

Para a proteção contra sobreaquecimento ou temperaturas elevadas não permitidas na superfície do atuador, estão integrados no enrolamento do motor termístores ou interruptores térmicos. A proteção do motor é ativada assim que a temperatura de enrolamento máxima permitida for atingida.

O atuador é parado e são emitidas as seguintes mensagens de falha:

- O LED 3 (falha térmica) do controlo local acende.
- A indicação de estado S0007 no mostrador sinaliza uma falha. Em Detalhes é indicada a falha Interr. térmico.


Antes de prosseguir, o motor tem de arrefecer. Depois, ocorre, dependendo dos ajustes dos parâmetros, um reset automático da mensagem de falha ou a mensagem de falha tem que ser retirada.

Isto pode ser feito da seguinte forma:

- através do interruptor RESET com o interruptor seletor na posição LOCAL.
- ou com o comando de reset através do bus de campo.

Para mais informações, consulte o manual (Operação e ajuste).

## 11. Reparação e manutenção

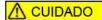

#### Danos devido a manutenção incorreta!

- → A reparação e manutenção do aparelho deve ser realizada apenas por técnicos especializados e autorizados pelo fabricante ou explorador da instalação. Recomendamos que entre em contacto com a nossa assistência para este tipo de tarefa.
- → A reparação e a manutenção do aparelho só podem ser realizadas com o aparelho fora de serviço.

## AUMA Assistência & Apoio

AUMA oferece um vasto leque de serviços de assistência como, por ex., reparação, manutenção e formação do cliente. Os endereços de contacto podem ser encontrados no capítulo <Endereços> desta documentação ou no nosso site da Internet (www.auma.com) .

## 11.1 Medidas de prevenção para a reparação e operação seguras

As seguintes medidas são necessárias para garantir o funcionamento seguro do produto durante a operação:

## 6 meses após a colocação em funcionamento e, depois, anual

- Inspeção visual:
  - Verificar as entradas dos cabos, bucins roscados, tampões, etc. e controlar se estes estão nas suas posições e bem vedados.
  - Manter binários conforme os dados do fabricante.
- Verificar se os parafusos de fixação entre o atuador e a válvula/caixa redutora estão bem apertados. Se necessário, reapertar os parafusos aplicando os binários de aperto indicados no capítulo <Montagem>.
- Se raramente operado: executar a operação de teste de funcionamento.
- Em aparelhos com acoplamento tipo A: com uma pistola de lubrificação, injetar lubrificante universal EP à base de óleo mineral no copo de lubrificação.
- A lubrificação do fuso da válvula deve ser feita separadamente.

Figura 82: Acoplamento A



- [1] Acoplamento A
- [2] Niple de lubrificação

Tabela 15: Quantidade de lubrificante para o rolamento do acoplamento A.

Acoplamento	A 07.2	A 10.2	A 14.2	A 16.2
Quantidade [g] 1)	1,5	2	3	5

Para lubrificante com densidade r = 0,9 kg/dm<sup>3</sup>

## Para invólucro de proteção IP68

Após uma submersão:

- Verificar o atuador.
- No caso de infiltração de água, procurar os pontos de fuga e eliminar o problema; realizar uma secagem adequada do aparelho e verificar a sua funcionalidade.

## 11.2 Manutenção

#### Lubrificação

- A caixa redutora é fornecida cheia com massa lubrificante.
- A mudança da massa lubrificante é feita durante a manutenção
  - Em operação de regulação, em regra, após 4 a 6 anos.
  - Se operado com frequência (operação de controlo), em regra, após 6 a 8 anos.
  - Se operado raramente (operação de controlo), em regra, após 10 a 12 anos.
- Recomendamos substituir também os elementos vedantes ao mudar a massa lubrificante.
- Durante a operação não é necessária uma lubrificação adicional do compartimento da caixa redutora.

## 11.3 Eliminação e reciclagem

Os nossos aparelhos são produtos com uma vida útil longa. No entanto, a dada altura também eles devem ser substituídos. Os aparelhos são unidades modulares. O seus materiais podem ser facilmente separados e classificados como:

- sucata eletrónica
- metais diversos
- materiais plásticos
- massas e óleos

Em geral, aplica-se:

- Por regra, massas e óleos poluem as águas e não devem entrar em contacto com o meio-ambiente.
- Prepare os componentes desmontados para que estes possam ser devidamente eliminados ou para que os seus materiais possam ser reciclados.
- Observe a legislação nacional relativa à eliminação de materiais e resíduos.

## 12. Dados técnicos

## Informação

Nas tabelas seguintes estão apresentados, além das versões standard, também as opções. A versão específica deve que ser lida na folha dos dados técnicos relativa à encomenda. A folha com os dados técnicos relativos à encomenda está disponível em inglês e pode ser descarregada no nosso site da Internet http://www.auma.com (para tal, é necessário indicar o número de comissionamento).

## 12.1 Equipamentos e funções do atuador

Tipo de serviço <sup>1)</sup>	Standard:  SA: Serviço de curta duração S2 - 15 min
	SAR: Serviço intermitente S4 - 25 %
	Opções:
	SA: Serviço de curta duração S2 - 30 min
	SAR: Serviço intermitente S4 - 50 %
	SAR: Serviço intermitente S5 - 25 %
Faixa de binário	Ver chapa de características do atuador
Velocidade	Ver chapa de características do atuador
Motor	Standard: motor assíncrono trifásico CA, forma de montagem IM B9 de acordo com IEC 60034
Tensão e frequência do motor	Ver chapa de características do motor
Classe de isolamento	Standard: F, clima tropical Opção: H, clima tropical
Proteção do motor	Standard: Interruptor térmico (NC) Opção: termistor (PTC segundo DIN 44082)
Auto-bloqueio	Auto-bloqueio: velocidades até 90 rpm (50 Hz), 108 rpm (60 Hz) SEM auto-bloqueio: velocidades até 125 rpm (50 Hz), 150 rpm (60 Hz) Os atuadores multi-voltas são auto-bloqueantes se, devido à atuação do binário, a posição da válvula não puder ser alterada do modo parado.
Interruptor de fim de curso	Transdutor magnético de deslocamento e de binário MWG para 1 a 500 rotações por elevação ou 10 a 5 000 rotações por elevação
Interruptor de binário	Através de MWG (como interruptor de fim de curso)
Mensagem de verificação de posição, analógica (opção)	Através de MWG
Mensagem de verificação de binário, analógica (opção)	Através de MWG
Indicador de posição mecânico (opção)	Indicador contínuo, disco indicador ajustável com os símbolos ABRIR e FECHAR
Aquecedor no compartimento dos interruptores	Standard: aquecedor de resistência com 5 W, 24 V CC (alimentação interna)
Aquecedor do motor (opção)	Tensões: 110 – 120 V CA, 220 – 240 V CA ou 400 V CA (alimentação externa) Potência, dependente do tamanho 12,5 – 25 W
Operação manual	Operação manual para ajustes e paragem de emergência, permanece parada durante a operação elétrica. Opção: volante trancável
Ligação para o controlo	Ficha AUMA com terminal roscado
Ligação da válvula	Standard: B1 segundo EN ISO 5210 Opções: A, B2, B3, B4 segundo EN ISO 5210 A, B, D, E segundo DIN 3210 C segundo DIN 3338 Tipos de acoplamento especiais: AF, B3D, ED, DD, IB1, IB3 A com lubrificação do fuso
Sensores	

Sinalização da operação manual (opção)	Alerta operação manual ativa/não ativa através de interruptores (1 contacto comutador)
Temperatura do motor (opção)	Sensor de temperatura PT 100
Temperatura no compartimento da caixa redutora (opção)	Sensor de temperatura PT 100

Para tensão nominal e temperatura ambiente de 40 °C e carga média com binário de funcionamento e binário de regulação de acordo com os dados técnicos separados. Não é permitido ultrapassar o tipo de serviço

Dados técnicos do interruptor de ativação do volante		
Vida útil mecânica	10 <sup>6</sup> Partidas	
Contactos com banho de prata:		
U mín.	12 V CC	
U máx.	250 V CA	
I máx. (corrente alternada)	3 A com 250 V (carga indutiva, cos phi = 0,8)	
I máx. (corrente contínua)	3 A com 12 V (carga óhmica)	

## 12.2 Equipamentos e funções do controlo do atuador

	T
Alimentação Frequência de rede	Tensão de rede e frequência de rede, ver chapas de características no controlo e no motor Oscilação admissível da tensão de rede: ±10 % Oscilação admissível da frequência de rede: ±5 % Opção: oscilação permitida para a tensão de alimentação: ±30 %
Alimentação externo de sistema	1
Alimentação externa do sistema eletrónico (opção)	Consumo de corrente: versão básica: aprox. 250 mA; com opções até 500 mA a tensão de alimentação externa tem que possuir um isolamento reforçado contra tensão de alimentação, de acordo com IEC 61010-1 e só pode ser fornecida através de um circuito de corrente limitado para 150 VA, de acordo com IEC 61010-1.
Consumo de corrente	Consumo de corrente do controlo em dependência da tensão de rede: para oscilações na tensão de alimentação permitidas de ±10 %:  100 a 120 V CA = máx. 740 mA
	• 208 a 240 V CA = máx. 400 mA
	• 380 a 500 V CA = máx. 250 mA
	• 515 a 690 VCA = máx. 200 mA
	para oscilações na tensão de alimentação permitidas de ±30 %: • 100 a 120 V CA = máx. 1 200 mA
	• 208 a 240 V CA = máx. 750 mA
	• 380 a 500 V CA = máx. 400 mA
	• 515 a 690 VCA = máx. 400 mA
	Consumo de corrente do motor: ver chapa de características do motor
Categoria de sobretensão	Categoria III de acordo com IEC 60364-4–443
Potência de dimensionamento	O controlo está preparado para a potência de dimensionamento do motor (ver chapa de características do motor)
Secção de potência <sup>1) 2)</sup>	Standard: Contactor inversor (mecânica ou eletricamente travado) para classes de potência A1 AUMA Opções: Contactor inversor (mecânica ou eletricamente travado) para classes de potência A2 AUMA Inversor por tirístores para tensões de alimentação até 500 V CA (recomendado para
0	atuadores de regulação) para as classes de potência B1, B2 e B3 AUMA
Comando	Através de interface Profibus DP

Interface de bus de campo com entradas adicionais (opção)	<ul> <li>Entradas adicionais de atribuição livre:         <ul> <li>4 entradas digitais</li> <li>2 entradas analógicas 0/4 – 20 mA</li> <li>A transmissão do sinal é realizada através da interface de bus de campo</li> </ul> </li> <li>Entradas adicionais com atribuição fixa:         <ul> <li>6 entradas digitais:</li> <li>Entradas de controlo ABRIR, PARAR, FECHAR, EMERGÊNCIA</li> <li>Interface I/O para seleção do tipo de controlo (bus de campo ou entradas adicionais)</li> <li>MODO para seleção entre modo de controlo e modo de regulação</li> <li>Entrada analógica 0/4 – 20 mA para valor nominal da posição (posicionador)</li> </ul> </li> </ul>
Valores de tensão e de corrente	Standard:
para as entradas adicionais opcionais <sup>3)</sup>	24 V CC, consumo de corrente: aprox. 10 mA por entrada Opções: 48 V CC, consumo de corrente: aprox. 7 mA por entrada 60 V CC, consumo de corrente: aprox. 9 mA por entrada 110 V CC, consumo de corrente: aprox. 8 mA por entrada 115 V CC, consumo de corrente: aprox. 15 mA por entrada 115 V CA, consumo de corrente: aprox. 15 mA por entrada
Mensagens de estado	Standard:
	<ul> <li>Através de interface Profibus DP</li> <li>Opções:</li> <li>Relés de aviso adicionais e programáveis (só possível em conjunto com entradas adicionais opcionais):</li> <li>6 relés de aviso programáveis: <ul> <li>5 contactos NA isolados com potencial de referência conjunto, máx. 250 V CA, 1 A (carga óhmica)</li> <li>Atribuição standard: posição final FECHAR, posição final ABRIR, seletor REMOTO, falha no binário FECHAR, falha no binário ABRIR</li> <li>1 contacto inversor sem potencial, máx. 250 V CA, 5 A (carga óhmica)</li> <li>Atribuição standard: sinal coletivo de falha (falha de binário, falha de fase, proteção do motor ativada)</li> </ul> </li> </ul>
	<ul> <li>6 relés de aviso programáveis:         <ul> <li>5 contactos inversores com potencial de referência conjunto, máx. 250 V CA, 1 A (carga óhmica)</li> <li>1 contacto inversor sem potencial, máx. 250 V CA, 5 A (carga óhmica)</li> </ul> </li> <li>6 relés de aviso programáveis:         <ul> <li>6 contactos inversores isolados sem potencial de referência conjunto, por relé, no máx. 250 V CA, 5 A (carga óhmica)</li> </ul> </li> </ul>
Mensagem de verificação da posição	Standard: Através de interface Profibus DP Opção Mensagem de verificação de posição galvanicamente isolada E2 = 0/4 – 20 mA (resistência máx.: 500 Ω), só possível em conjunto com relé de aviso
Saída em tensão	Standard: Tensão auxiliar 24 V CC, máx. 100 mA para alimentação das entradas de controlo, com separação de potencial em relação à tensão de alimentação interna Opção: Tensão auxiliar 115 V CA, máx. 30 mA para alimentação das entradas de controlo <sup>4)</sup> , com separação de potencial em relação à tensão de alimentação interna
Profibus DP-V1 (opção)	Acesso aos parâmetros, à chapa de características eletrónica e os dados de operação e de diagnóstico com serviços de escrita e leitura acíclicos.
Profibus DP-V2 (opção)	<ul> <li>Comportamento de redundância segundo a especificação Profibus DP-V2 n.º 2.212 (Primary and Backup com RedCom)</li> <li>Sincronização das horas do AUMATIC e do mestre Profibus emissão dos eventos mais importantes com data de ocorrência como, por ex., falhas, mensagens de posições finais e de binário pelo AUMATIC</li> </ul>
Redundância (opção)	Topologia linear redundante com comportamento de redundância universal segundo a red- undância AUMA I ou II Topologia linear redundante com comportamento de redundância segundo a especificação Profibus DP-V2 n.º 2.212 (Primary and Backup com RedCom), requer Profibus DP-V2

Ligação para condutor de fibra	Tipos de fichas: ST ou SC
óptica (opção)	<ul> <li>Cabos FO</li> <li>Multimodo: 62,5(50)/125 μm, alcance aprox. 2,5 km (máx. 2,0 dB/km)</li> <li>Modo simples: 9/125 μm, alcance aprox. 15 km (máx. 0,4 dB/km)</li> </ul>
	Topologias: linear, estrela e anel redundante (com interface DP Profibus monocanal)
	Velocidade de transmissão dos dados: até 1,5 Mbit/s
	Budget óptico:     Multimodo: 13 dB     Modo simples: 17 dB
	Comprimento de onda: 1310 mm
	Requer acoplador FO EKS na sala de controlo. Pode ser adquirido em: AUMA ou www.eks-engel.com
Painel local	Standard:  • Seletor LOCAL – DESL. – REMOTO (trancável nas três posições)
	Interruptor auxiliar manual ABRIR, PARAR, FECHAR, RESET
	6 luzes de aviso:     Posição final e indicador de funcionamento FECHAR (amarelo), falha de binário FECHAR (vermelho), proteção do motor atuada (vermelho), falha de binário ABRIR (vermelho), posição final e indicador de funcionamento ABRIR (verde) Bluetooth (azul)
	Display LC gráfico, iluminado
	Opções:      Cores especiais para as 5 luzes de aviso:     Posição final FECHAR (verde) falha de binário FECHAR (azul), falha de binário ABRIR (amarelo), proteção do motor atuada (branco), posição final ABRIR (vermelho)
Bluetooth Interface de comunicação	Chip Bluetooth da classe II, versão 2.0 com alcance de até 10 m em ambientes industriais. Suporta o perfil Bluetooth SPP (Serial Port Profile). Software de parametrização: AUMA CDT, colocação em funcionamento e ferramenta de diagnóstico para PCs, PDAs e Smartphones com sistema operativo Windows
Funções de aplicação	Standard:  • Modo de desligamento ajustável  - operada por meio de interruptores de fim de curso ou de binário para a posição final ABRIR e posição final FECHAR
	Bypass de arranque, ajustável até 5 segundos (sem monitorização do binário durante a fase de arranque)
	<ul> <li>Início do ciclo / Fim do ciclo / Tempos de funcionamento e de pausa (1 até 1800 segundos), ajustável independentemente na direção ABRIR/FECHAR</li> </ul>
	8 posições intermédias arbitrárias entre 0 e 100 %. Reação e comportamento de sinalização parametrizáveis
	<ul> <li>Posicionador</li> <li>Valor nominal da posição através de interface de bus de campo</li> <li>Ajuste automático da banda morta (comportamento de adaptação selecionável)</li> <li>Comutação entre operação de controlo (ABRIR - FECHAR) e operação de regulação através da interface de bus de campo</li> </ul>
Funções de segurança (Opções)	<ul> <li>Deslocamento de emergência, comportamento parametrizável</li> <li>Entrada digital "low ativa", reação selecionável: paragem, deslocar para a posição final FECHAR, deslocar para a posição final ABRIR, deslocar para posição intermédia</li> <li>Bypass da monitorização do binário em caso de deslocamento de EMERGÊNCIA</li> <li>Proteção térmica em caso de deslocamento de EMERGÊNCIA (apenas em conjunto com interruptores térmicos no atuador, não com termistores)</li> </ul>
	<ul> <li>Habilitação do controlo local através da interface de bus de campo. Desta forma, é possível habilitar ou inibir a operação do atuador através dos interruptores auxiliares do painel local</li> </ul>
	<ul> <li>Paragem local</li> <li>O atuador pode ser parado utilizando o interruptor auxiliar do controlo local com o interruptor seletor na posição REMOTO. Não ativado de fábrica.</li> </ul>
	<ul> <li>Interruptor de paragem de emergência (de engate), interrompe a operação elétrica inde- pendentemente da posição do interruptor seletor</li> </ul>
	Interlock, habilitação dos comandos de deslocamento ABRIR/FECHAR através da interface de bus de campo

Funções de monitorização	Standard:  • Monitorização do binário: proteção contra sobrecargas da válvula (ajustável), leva à paragem e gera um sinal de falha
	<ul> <li>Monitorização da temperatura do motor (monitorização térmica), leva à paragem e gera um sinal de falha</li> </ul>
	<ul> <li>Monitorização do aquecimento do atuador, gera um sinal de alerta</li> </ul>
	<ul> <li>Monitorização da duração de ligar e do número de arranques permitidos (ajustável), gera um sinal de alerta</li> </ul>
	Monitorização do tempo de operação (ajustável), gera um sinal de alerta
	Monitorização de falha de fases, leva à paragem e gera um sinal de falha
	Correção automática do sentido de rotação em caso de sequência de fases incorreta (corrente trifásica)
Funções de diagnóstico	Folha eletrónica do aparelho com dados da encomenda e do produto
	<ul> <li>Deteção dos dados de operação: um contador com reset e um contador contínuo cada para:</li> <li>Tempo de operação do motor, ciclos de comutação, paragens dependentes do binário</li> </ul>
	na posição final FECHAR, paragens dependentes do percurso na posição final FECHAR, paragens dependentes do binário na posição final ABRIR, paragens dependentes do binário na posição final ABRIR, paragens dependentes do percurso na posição final ABRIR, falha no binário ABRIR, paragens de proteção do motor
	<ul> <li>Protocolo de eventos com data de ocorrência e histórico de ajustes, operação e falhas:</li> <li>Sinais de estado segundo recomendação NAMUR NE 107: "Falha", "Controlo funcional", "Fora da especificação", "Requer manutenção"</li> </ul>
	Curvas de binário
	<ul> <li>3 curvas de binário (curva característica binário/curso) para a direção de abrir e fechar, memorizáveis separadamente. As curvas de binário memorizadas podem ser visualizadas no mostrador.</li> </ul>
Ligação elétrica	Standard: Ficha redonda AUMA (S) com ligação por parafuso e rosca métrica Opções: Rosca Pg, rosca NPT, rosca G, rosca especial
	Contactor de controle com harbo de com (tempodo o visco)
	<ul> <li>Contactos de controlo com banno de ouro (tomadas e pinos)</li> <li>Caixilho de retenção para fixar a ficha desconectada numa parede</li> </ul>
	Tampa de proteção para o compartimento da ficha (em caso de ficha desconectada)
Proteção contra sobretensão (opção)	Proteção da eletrónica do atuador e do controlo contra sobretensões nos cabos do bus de campo até 4 kV
Esquema elétrico	Ver chapa de características

- Os contactores inversores estão preparados para uma vida útil de 2 milhões de ciclos de comutação. Para atribuição das classes de potência AUMA, ver dados elétricos do atuador
- 2)
- Todos os sinais de entrada têm que ser alimentados com o mesmo potencial.
- Não é possível com termistor-disparador

Adicionalmente na versão não intrusiva com MWG no atuador	
Ajuste dos interruptores de binário e de curso através do painel local do controlador	
Mensagem de verificação do binário	Saída analógica com separação de potencial E6 = $0/4 - 20$ mA (resistência máx. 500 $\Omega$ ) (apenas possível em conjunto com relé de aviso)

#### 12.3 **Interface Profibus DP**

Ajustes/programação da interface Profibus DP		
Ajuste da velocidade de trans- missão dos dados	Reconhecimento automático da velocidade de transmissão dos dado	
Ajuste da interface Profibus DP	O ajuste do endereço da interface Profibus DP processa-se através do mostrador do AC	
Representação do processo configurável através do ficheiro GSD	Para uma melhor adaptação à técnica de controlo, a representação do processo pode ser configurada livremente	

Comandos e mensagens da interface Profibus DP		
Representação do processo, saída (comandos de controlo)	ABRIR, STOP, FECHAR, valor nominal de posição, RESET, EMERGÊNCIA, Interlock ABRIR/FECHAR, habilitação LOCAL	
Representação do processo, entrada (mensagens de verificação)	<ul> <li>Posição final ABRIR, FECHAR</li> <li>Valor real da posição</li> <li>Valor real de binário<sup>1)</sup></li> <li>Interruptor seletor na posição LOCAL/REMOTO</li> <li>Indicação de funcionamento (depende da direção)</li> <li>Interruptor de binário ABRIR, FECHAR</li> <li>Interruptor de fim de curso ABRIR, FECHAR</li> <li>Acionamento manual através do volante ou painel local</li> <li>2 entradas de cliente analógicas e 6 digitais</li> </ul>	
Representação do processo, entrada (mensagens de falha)	<ul> <li>Proteção do motor atuada</li> <li>Interruptor de binário disparou antes de ser alcançada a posição fim de curso</li> <li>Falha de uma fase</li> <li>Falha das entradas de cliente analógicas</li> </ul>	
Comportamento em caso de falha na comunicação	A reação do acionamento é parametrizável:         Parar na posição atual         Executar o movimento para a posição final ABRIR ou FECHAR         Executar o movimento para posição intermédia arbitrária	

1) Requer transdutor magnético de deslocamento e de binário (MWG) no atuador

Dados gerais da interface Profibus DP		
	Profibus DP de acordo com IEC 61158 e IEC 61784-1	
Protocolo de comunicação		
Topologia de rede	Estrutura linear (bus)	
	Com repetidores também realizável estrutura tipo árvore	
	Acoplamento/desacoplamento de aparelhos durante o funcionamento possível sem efeitos secundários	
Meio de transmissão	Fio de cobre trançado e blindado de acordo com IEC 61158	
Interface de bus de campo	EIA-485 (RS485)	
Velocidade de transmissão/com- primento do cabo	<ul> <li>Velocidade de transmissão dos dados e comprimento máximo do cabo (comprimento dos segmentos) sem repetidor:         <ul> <li>de 9,6 a 93,75 kbit/s: 1 200 m</li> <li>com 187,5 kbit/s: 1 000 m</li> <li>com 500 kbit/s: 400 m</li> <li>com 1 500 kbit/s: 200 m</li> </ul> </li> <li>Velocidade de transmissão dos dados e comprimento possível do cabo com repetidor</li> </ul>	
	(comprimento total do cabo de rede): - de 9,6 a 93,75 kbit/s: aprox. 10 km - com 187,5 kbit/s: aprox. 4 km - com 1 500 kbit/s: aprox. 2 km	
Tipos de aparelhos	Mestre DP classe 1, p.ex. aparelhos de automatização centrais, tais como PLC, PC,	
	Mestre DP classe 2, p.ex. aparelhos de programação/planeamento	
	Escravo DP, p.ex. aparelhos com entradas e saídas digitais e/ou analógicas, tais como atuadores, sensores	
Número de aparelhos	32 aparelhos sem repetidor, com repetidor expansível até 126	
Acesso bus	Procedimento Token-Passing entre os mestres e procedimento Polling para escravos.	
	São possíveis sistemas mono-mestre e multi-mestre	
Funções de bus de campo su- portadas	Tráfico de dados cíclico, modo Sync, modo Freeze, modo Fail-Safe	
N.º de ident. Profibus DP	0x0C4F: Aplicações standard com Profibus DP-V0 e DP-V1 0x0CBD: Aplicações com Profibus DP-V2	

# 12.4 Condições de utilização

Utilização	É permitida a utilização em espaços fechados e abertos			
Posição de montagem	Qualquer			
Proteção da carcaça segundo EN 60529	Standard: IP68 com motor trifásico/motor de corrente CA AUMA A proteção da carcaça IP68 cumpre os seguintes requisitos, de acordo com definição AUMA: <ul><li>Altura de água: coluna de água máx. 8 m</li></ul>			
	Duração da submersão por água: máx. 96 horas			
	Até 10 acionamentos durante a submersão			
	O tipo de serviço regular não é possível durante uma submersão			
	Para a versão específica, ver as chapas de características do atuador/controlo			
Proteção anti-corrosão	<ul> <li>Standard:</li> <li>KS: adequado para instalação em sistemas industriais, em centrais de abastecimento de água ou centrais elétricas em atmosfera com baixo nível de poluição, bem como em ambientes periódica ou frequentemente com uma concentração moderada de poluição (por ex. estações de tratamento de águas, indústria química)</li> <li>Opções:</li> <li>KX: adequado para instalação em ambientes com alta concentração de humidade e de poluição</li> </ul>			
Altitude de instalação	Standard: ≤ 2000 m acima do nível do mar Opção: > 2 000 m acima do nível do mar, é favor entrar em contacto connosco			
Humidade do ar	Até 100 % de humidade relativa do ar em toda a gama de temperatura permitida			
Grau de sujidade	Grau de sujidade 4 (em estado fechado) segundo EN 50178			
Pintura de proteção	Standard: pintura à base de poliuretano (pó)			
Cor	Standard: cinzento-prateado AUMA (similar a RAL 7037)			
Temperatura ambiente	Standard:  Operação de controlo: -25 °C até +70 °C			
	Operação de regulação: -25 °C até +60 °C			
	Para a versão específica, ver as chapas de características do atuador/controlo			
Resistência a oscilações segundo IEC 60068-2-6	1 g, de 10 até 200 Hz Resistente a oscilações e vibrações durante o arranque ou falhas de funcionamento no equipamento. Este grau de resistência não implica que se trate de uma resistência perma- nente. Não aplicável em combinação com caixas redutoras.			
Vida útil	Os atuadores multi-voltas da AUMA cumprem ou superam os requisitos de vida útil da EN 15714-2. Informações detalhadas sob consulta.			
Peso	Ver dados técnicos separados			

## 12.5 Acessórios

Suporte de parede <sup>1)</sup>	Fixação do AUMATIC separado do atuador, inclusive conector. Cabo de ligação a pedido. Recomendado em situações de temperaturas ambiente elevadas, acesso dificultado ou sempre que surjam oscilações fortes durante o funcionamento.
Programa de parametrização para PC	AUMA CDT


Comprimento do cabo entre o atuador e o AUMATIC: máx. 100 m. Requer um cabo de dados separado para o MWG. Em caso de separação posterior do atuador/AUMATIC, o comprimento do cabo é de máx. 10 m.

# 12.6 Informações adicionais

Diretivas da UE	•	Compatibilidade eletromagnética (CEM): (2004/108/CE)
	•	Diretiva de Baixa Tensão: (2006/95/CE)
	•	Diretiva Máquinas: (2006/42/CE)

# 13. Lista de peças de reposição


# 13.1 Atuadores multi-voltas SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2

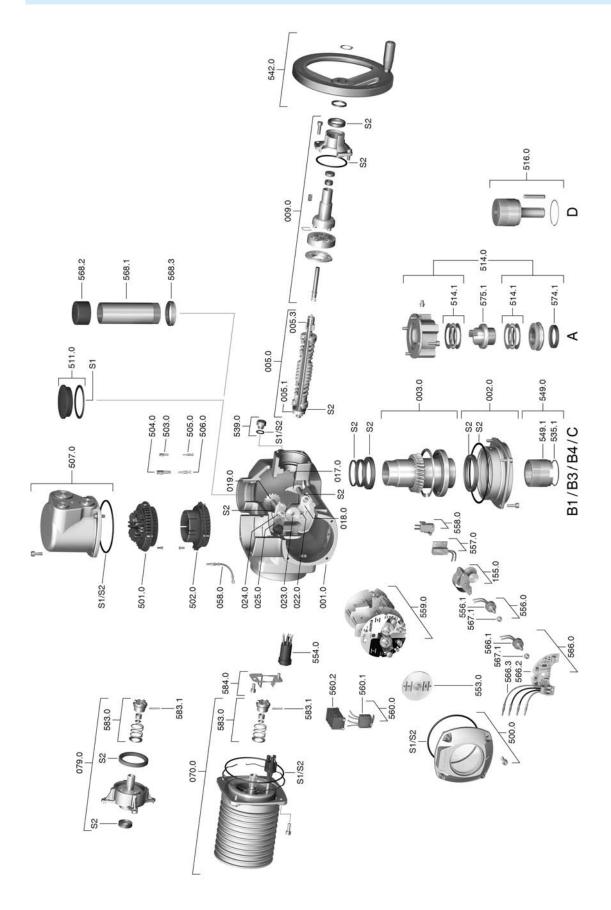

**Informação:**Ao encomendar peças de reposição, é favor especificar sempre o tipo de unidade e o nosso número de comissionamento (ver chapa de características). Só podem ser utilizadas peças de reposição originais AUMA. A utilização de outras peças fará expirar a garantia e eximirá o fabricante de qualquer tipo de responsabilidade. A representação das peças de reposição pode divergir do kit fornecido.

N.°	Descrição	Tipo	N.°	Descrição	Tipo
001.0	Corpo	Módulo	539.0	Bujão	Módulo
002.0	Flange do servomotor	Módulo	542.0	Volante com punho	Módulo
003.0	Eixo oco com coroa	Módulo	549.0	Acoplamento B1/B3/B4/C	Módulo
005.0	Veio de entrada	Módulo	549.1	Bucha de saída B1/B3/B4/C	
005.1	Acoplamento do motor, veio de entrada		553.0	Indicador de posição mecânico	Módulo
005.3	Acoplamento manual		554.0	Bucha completa com chicote de cabos do motor	Módulo
009.0	Redutor planetário lado do volante	Módulo	556.0	Potenciómetro para posicionador	Módulo
017.0	Alavanca ajustável	Módulo	556.1	Potenciómetro sem embraiagem de atrito	Módulo
018.0	Segmento de dente		557.0	Aquecedor	Módulo
019.0	Engrenagem de coroa		558.0	Transmissor pisca-pisca com contatos de pino (sem disco de impulso e placa isoladora)	Módulo
022.0	Acoplamento II para interruptor de binário	Módulo	559.0-1	Unidade de controlo com cabeças ma- nométricas para interruptores de binário e interruptores	Módulo
023.0	Roda de acoplamento para interruptor de fim de curso	Módulo	559.0-2	Unidade de controlo com transdutor magnético de deslocamento e de binário (MWG), para a versão não intrusiva, em combinação com controlo do atuador AUMATIC	Módulo
024.0	Roda propulsora para interruptor de fim de curso	Módulo	560.0-1	Kit de interruptores para a direção ABRIR	Módulo
025.0	Chapa de segurança	Módulo	560.0-2	Kit de interruptores para a direção FECHAR	Módulo
058.0	Chicote de cabos para fio de terra (pino)	Módulo	560.1	Interruptor para curso/binário	Módulo
070.0	Motor (Motor VD incluindo N.º 079.0)	Módulo	560.2	Encapsulamento de interruptores	
079.0	Redutor planetário, lado do motor (SA/SAR 07.2 — 16.2 para motores VD)	Módulo	566.0	Posicionador RWG	Módulo
155.0	Engrenagem de redução	Módulo	566.1	Potenciómetro para RWG sem embraiagem de atrito	Módulo
500.0	Tampa para o compartimento das chaves	Módulo	566.2	Placa de circuitos impressos RWG	Módulo
501.0	Ficha (completamente equipada)	Módulo	566.3	Chicote de cabos para RWG	Módulo
502.0	Peça de pino sem pinos de contato	Módulo	567.1	Embraiagem de atrito para potenciómetro/RWG	Módulo
503.0	Contato de bucha para o controlo	Módulo	568.1	Tubo de proteção do fuso (sem tampa de proteção)	
504.0	Contato de bucha para o motor	Módulo	568.2	Tampa de proteção para o tubo de proteção do fuso	
505.0	Contato de pino para o controlo	Módulo	568.3	Junta	
506.0	Contato de pino para o motor	Módulo	574.1	Retentor de óleo acionamento A para flange ISO	
507.0	Tampa da ficha	Módulo	575.1	Bucha de encaixe A	
511.0	Tampa roscada	Módulo	583.0	Acoplamento do motor, lado do motor	Módulo
514.0	Acionamento A (sem bucha de encaixe)	Módulo	583.1	Pino para acoplamento do motor	
514.1	Rolamento de agulhas axiais	Módulo	584.0	Mola de retenção para acoplamento do motor	Módulo
516.0	Tipo de acionamento D		S1	Conjunto de vedações, pequeno	Conjunto
535.1	Anel de retenção		S2	Conjunto de vedações, grande	Conjunto

# 13.2 Controlo do atuador AUMATIC AC 01.2 com ficha redonda AUMA (SD-Bus)

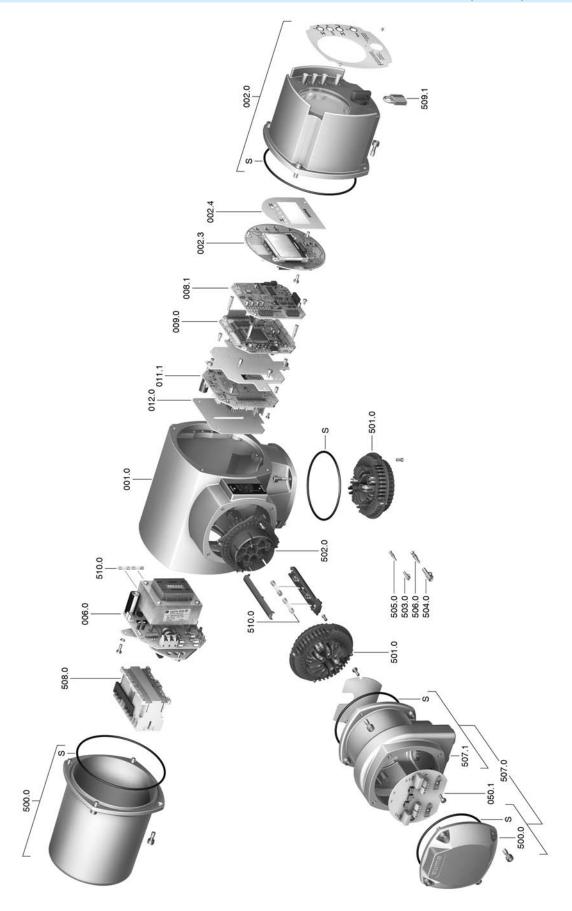

**Informação:** Ao encomendar peças de reposição, é favor especificar sempre o tipo de unidade e o nosso número de comissionamento (ver chapa de características). Só podem ser utilizadas peças de reposição originais AUMA. A utilização de outras peças fará expirar a garantia e eximirá o fabricante de qualquer tipo de responsabilidade. A representação das peças de reposição pode divergir do kit fornecido.

N.°	Descrição	Tipo
001.0	Corpo	Módulo
002.0	Painel local	Módulo
002.3	Placa de controlo local	Módulo
002.4	Painel do mostrador	Módulo
006.0	Fonte de alimentação	Módulo
008.1-2	Placa do bus de campo	Módulo
009.0	Placa de lógica	Módulo
011.1	Placa de relé	Módulo
012.0	Placa para opções	Módulo
050.1	Placa de ligação do bus	
500.0	Tampa	Módulo
501.0	Ficha (completamente equipada)	Módulo
502.0	Peça de pino sem pinos de contacto	Módulo
503.0	Contacto de bucha para o controlo	Módulo
504.0	Contacto de bucha para o motor	Módulo
505.0	Contacto de pino para o controlo	Módulo
506.0	Contacto de pino para o motor	Módulo
507.0	Ligação elétrica para bus sem placa de ligação (050.1)	Módulo
507.1	Caixilho	Módulo
508.0	Secção de potência	Módulo
509.1	Cadeado em forma de U	
510.0	Kit de retenção	Conjunto
S	Conjunto de vedantes	Conjunto

## 14. Certificados

## 14.1 Declaração de montagem e declaração de conformidade CE

AUMA Riester GmbH & Co. KG Aumastr. 1 79379 Müllheim, Germany

www.auma.com

Tel +49 7631 809-0 Fax +49 7631 809-1250 Riester@auma.com



Declaração de montagem original para máquinas incompletas (CE-RL 2006/42/CE) e declaração de conformidade CE segundo as directivas EMC e Máquinas

para os actuadores multi-voltas eléctricos AUMA das séries SA 07.2 – SA 16.2 e SAR 07.2 – SAR 16.2 nas versões AUMA NORM, AUMA SEMIPACT, AUMA MATIC ou AUMATIC.

A AUMA Riester GmbH & Co. KG declara, como fabricante, que os actuadores multi-voltas acima mencionados cumprem os seguintes requisitos básicos da directiva Máquinas 2006/42/CE: Anexo I, alíneas 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1; 1.2.6, 1.3.1, 1.3.7, 1.5.1, 1.6.3, 1.7.1, 1.7.3, 1.7.4

Foram aplicas as seguintes normas harmonizadas no âmbito da directiva Máquinas:

EN 12100-1: 2003

ISO 5210: 1996

EN 12100-2: 2003

EN 60204-1: 2006

O fabricante obriga-se a fornecer, por via electrónica, a documentação sobre a máquina incompleta às entidades nacionais competentes se estas o solicitarem. Foram criadas as documentações técnicas especiais pertencentes à máquina, segundo o anexo VII parte B.

Os actuadores AUMA são destinados a serem montados em válvulas. Não é permitida a colocação em funcionamento até que seja garantido que a máquina completa, na qual os actuadores AUMA estão instalados, cumprem as determinações da directiva comunitária 2006/42/CE.

Pessoa autorizada para a documentação: Peter Malus, Aumastraße 1, D-79379 Muellheim

Os actuadores multi-voltas, como máquinas incompletas, continuam a cumprir aos requisitos das seguintes directivas europeias e regulamentações legais nacionais destas derivadas, bem como as respectivas seguintes normas harmonizadas:

(1) Compatibilidade electromagnética - Directiva (EMC) (2004/108/CE)

EN 61000-6-4: 2007 EN 61000-6-2: 2005

(2) Directiva de Baixa Tensão (2006/95/CE)

EN 60204-1: 2006

EN 60034-1: 2004

EN 50178: 1997

EN 61010-1: 2001

Ano da colocação do símbolo CE 2010

H. Newerla, director

Muellheim. 2011+02-01

Esta declaração não inclui garantias. As informações de segurança apresentadas na documentação fornecida com o produto têm que ser observadas. Perda da validade desta declaração se forem feitas modificações no aparelho sem consentimento prévio.

Y004.924/015/pt

Índice alfabético		E EMC	20
		Eliminação	66
	9, 37	Eliminação de falhas	58
Α		Embalagem	12
Aceder às páginas diretamen-	33	Endereço "bus"	51
te através do ID	00	Endereço escravo	51
Acessórios (ligação elétrica)	27	Engrenagem do redutor	55
Acessórios para a montagem	17	Esquema Elétrico	10
Acoplamento A	14	Esquema de ligações	19
Acoplamentos tipo B, B1, B2,	13	Esquema elétrico	10 , 19
B3, B4 e E		Estrutura intermédia	29
Ajuste no local	32	F	
Alimentação	19	Faixa de binário	9
Alterar a senha	34	Falha - Indicação no mostra-	37, 43
Ano de fabricação	10	dor	07, 10
Ano de fabrico	10	Falhas - Indicação no mostra-	41
Apoio	65	dor	
Aquecimento do motor	23	Ficheiro GSD	45
Armazenamento	12	Fonte de alimentação	20
Assistência	65	Fora da especificação - Indi-	42
Avisos - Indicação no mostra-	41	cação no mostrador	
dor Ánas da antisas ão	F	Frequência de rede	20
Área de aplicação	5	Fuso da válvula	17
Área de utilização	6	Fusíveis a cargo do cliente	19
В			
Binário - Indicação no mostra-	39	Identificação	9
dor		Identificação Idioma das informações no	35
Blindagem (cabo "bus")	20	mostrador	33
Bucha de encaixe	15	Indicador de posição	54
C		Indicador de posição mecâni-	43, 54
C Cabo "bus"	20	CO	.0, 0.
	20 27	Indicadores	37
Cabo de ligação Cabos "bus"	25	Indicação da posição intermé-	44
Caixilho de proteção	28	dia via LEDs	
Chapa de características	9, 20	Indicação de funcionamento	43
Colocação em funcionamento	5	Indicações no mostrador	37
Colocação em funcionamento	37	Informações de segurança	5
(informações no mostrador)	•	Informações de segu-	5
Comando	10 , 10	rança/Alertas	
Comandos de deslocamento	39	Interruptores de binário	48
- Indicação no mostrador		Interruptores de fim de curso	53
Condições de utilização	73	Introduzir a senha	34
Conjunto de controlo	27	Intrusivo	11
Consumo de corrente	19	1	
Controlo funcional - Indicação	42	LEDs (luzes de aviso)	44
no mostrador		Ligação à terra	29
D		Ligações elétricas	19
<b>D</b> Dados técnicos	67	Lista de peças de reposição	74
Declaração de conformidade	78	Lubrificação	66
CE	70	Luzes de aviso	44
Declaração de montagem	78		
Designação da unidade	9		
Diretivas	5		
Disco indicador	43, 54		
Diâmetro dos fios (cabo bus)	20		
Double Sealed	29		

M			S	
Manutenção	5,65,	66	Saídas digitais	45
Medidas de proteção		5	Secção transversal dos fios	20
Mensagens		45	(cabo bus)	
Mensagens (analógicas)		45	Senha	34
Mensagens analógicas		45	Sentido de rotação	52
Mensagens de estado		45	Seções transversais de li-	21
Menu de estado		33	gação	07
Menu principal		33 13	Suporte de parede	27
Montagem Mostrador (indicações)		37	Т	
Wostrador (Indicações)		31	Tamanho	10,10
N			Tamanho da flange	10
N.º de comissionamento	9,	10	Tampa de proteção	29
N.º de fábrica		10	Temperatura ambiente	9,73
N.º de pedido		10	Tensão de alimentação	20
N.º de série	9,		Tipo (tipo do aparelho)	10 , 10
Normas		5	Tipo de corrente	20
Não intrusivo		11	Tipo de lubrificante	9
Não pronto REMOTO - Indi-		41	Tipo de proteção	9
cação no mostrador		0.4	Tipo do aparelho	10, 10
Nível de utilizador		34	Tipos de rede	19
0			Transporte	12
Operação	5.	30	Tubo de proteção do fuso	17
Operação de teste de funcio-	,	52	U	
namento			Utilização dos menus	32
Operação do atuador no local		30		
Operação local do atuador		30	V	
Operação manual		30	Valor nominal - Indicação no	40
Operação motorizada		30	mostrador	00
Operação no local		30	Valor real - Indicação no mo-	39
Operação remota do atuador		31	strador	0
P			Velocidade Volante	9 13
Painel local		30	voiante	13
Posicionador - Indicação no		40		
mostrador		40		
Posição da válvula - Indi-		38		
cação no mostrador				
Posições - Indicação no mo-		40		
strador				
Posições da válvula multiport		40		
- Indicação no mostrador				
Proteção anti-corrosão	12,	73		
Proteção da carcaça		73		
Proteção de curto-circuito		19		
Protocolo de inspeção		10		
Q				
Qualificação do pessoal		5		
Quamouşuo uo poocean		Ü		
R				
Reciclagem		66		
Redes de alimentação		19		
Relé de aviso		45		
Remota, operação do atuador		31		
Reparação		65		
Requer manutenção - Indi-		42		
cação no mostrador				

## Europa

#### AUMA Riester GmbH & Co. KG

Plant Müllheim

DE 79373 Müllheim

Tel +49 7631 809 - 0 Fax +49 7631 809 - 1250

riester@auma.com www.auma.com

Plant Ostfildern - Nellingen

DE 73747 Ostfildern

Tel +49 711 34803 - 0

Fax +49 711 34803 - 3034

riester@wof.auma.com

Service-Center Köln

DE 50858 Köln

Tel +49 2234 2037 - 900

Fax +49 2234 2037 - 9099

service@sck.auma.com

Service-Center Magdeburg

DE 39167 Niederndodeleben

Tel +49 39204 759 - 0 Fax +49 39204 759 - 9429

Service@scm.auma.com

Service-Center Bayern

DE 85386 Eching

Tel +49 81 65 9017- 0

Fax +49 81 65 9017- 2018

Riester@scb.auma.com

AUMA Armaturenantriebe GmbH

AT 2512 Tribuswinkel

Tel +43 2252 82540

Fax +43 2252 8254050

office@auma.at

www.auma.at

AUMA (Schweiz) AG

CH 8965 Berikon

Tel +41 566 400945

Fax +41 566 400948 RettichP.ch@auma.com

AUMA Servopohony spol. s.r.o.

CZ 250 01 Brandýs n.L.-St.Boleslav

Tel +420 326 396 993

Fax +420 326 303 251

auma-s@auma.cz

www.auma.cz

OY AUMATOR AB

FI 02230 Espoo Tel +358 9 5840 22

Fax +358 9 5840 2300

auma@aumator.fi

www.aumator.fi

AUMA France S.A.R.L.

FR 95157 Taverny Cedex

Tel +33 1 39327272

Fax +33 1 39321755

info@auma.fr

www.auma.fr

AUMA ACTUATORS Ltd.

UK Clevedon, North Somerset BS21 6TH

Tel +44 1275 871141

Fax +44 1275 875492

mail@auma.co.uk

www.auma.co.uk

AUMA ITALIANA S.r.I. a socio unico

IT 20023 Cerro Maggiore (MI)

Tel +39 0331 51351

Fax +39 0331 517606

info@auma.it

www.auma.it

AUMA BENELUX B.V.

NL 2314 XT Leiden

Tel +31 71 581 40 40 Fax +31 71 581 40 49

office@auma.nl

www.auma.nl

AUMA Polska Sp. z o.o.

PL 41-219 Sosnowiec

Tel +48 32 783 52 00

Fax +48 32 783 52 08

biuro@auma.com.pl

www.auma.com.pl

OOO Priwody AUMA

RU 124365 Moscow a/ya 11

Tel +7 495 221 64 28

Fax +7 495 221 64 38

aumarussia@auma.ru

www.auma.ru

**ERICHS ARMATUR AB** 

SE 20039 Malmö

Tel +46 40 311550 Fax +46 40 945515

info@erichsarmatur.se

www.erichsarmatur.se

GRØNBECH & SØNNER A/S

DK 2450 København SV Tel+45 33 26 63 00

Fax+45 33 26 63 21

GS@g-s.dk

www.g-s.dk

IBEROPLAN S.A.

ES 28027 Madrid

Tel+34 91 3717130

Fax+34 91 7427126

iberoplan@iberoplan.com

D. G. Bellos & Co. O.E.

GR 13671 Acharnai Athens Tel+30 210 2409485

Fax+30 210 2409486

info@dgbellos.gr

SIGURD SØRUM AS NO 1300 Sandvika

Tel+47 67572600

Fax+47 67572610 post@sigum.no

**INDUSTRA** 

PT 2710-297 Sintra

Tel+351 2 1910 95 00

Fax+351 2 1910 95 99

industra@talis-group.com

Auma Endüstri Kontrol Sistemleri Limited irketi

TR 06810 Ankara

Tel+90 312 217 32 88

Fax+90 312 217 33 88

Servis@auma.com.tr

www.megaendustri.com.tr

AUMA Technology utomations Ltd.

UA 02099 Kiyiv

Tel+38 044 586-53-03

Fax+38 044 586-53-03

auma-tech@aumatech.com.ua

#### África

AUMA South Africa (Pty) Ltd.

ZA 1560 Springs

Tel +27 11 3632880

Fax +27 11 8185248

aumasa@mweb.co.za

A.T.E.C.

**EG-** Cairo

Tel +20 2 23599680 - 23590861

Fax +20 2 23586621

contactus@atec-eg.com

CMR Contrôle Maintenance Régulation

TN 1002 Tunis

Tel +216 71 903 577

Fax +216 71 903 575

instrum@cmr.com.tn www.cmr-tunisie.net

MANZ INCORPORATED LTD.

**NG Port Harcourt** 

Tel +234-84-462741

Fax +234-84-462741

mail@manzincorporated.com www.manzincorporated.com

# **América**

AUMA ACTUATORS INC.

US PA 15317 Canonsburg

Tel +1 724-743-AUMA (2862)

Fax +1 724-743-4711

mailbox@auma-usa.com www.auma-usa.com

AUMA Argentina Representative Office

AR 1609 Boulogne

Tel/Fax +54 232 246 2283

contacto@aumaargentina.com.ar AUMA Automação do Brasil Ltda.

**BR São Paulo** 

Tel +55 11 4612-3477

contato@auma-br.com

AUMA Chile Representative Office

CL 9500414 Buin

Tel +56 2 821 4108

Fax +56 2 281 9252

aumachile@adsl.tie.cl

TROY-ONTOR Inc. **CA L4N 8X1 Barrie Ontario** 

Tel +1 705 721-8246 Fax +1 705 721-5851

troy-ontor@troy-ontor.ca

Ferrostaal de Colombia Ltda.

CO Bogotá D.C.

Tel +57 1 401 1300

Fax+57 1 416 5489

dorian.hernandez@ferrostaal.com www.ferrostaal.com

PROCONTIC Procesos y Control

Automático

**EC** Quito

Tel +593 2 292 0431 Fax +593 2 292 2343

info@procontic.com.ec

Corsusa International S.A.C. PE Miraflores - Lima

Tel +511444-1200 / 0044 / 2321

Fax +511444-3664 corsusa@corsusa.com

www.corsusa.com

PASSCO Inc.

PR 00936-4153 San Juan

Tel +18 09 78 77 20 87 85

Fax +18 09 78 77 31 72 77

Passco@prtc.net

Suplibarca

VE Maracaibo Estado, Zulia

Tel +58 261 7 555 667

Fax +58 261 7 532 259

suplibarca@intercable.net.ve

#### Ásia

AUMA Actuators (Tianjin) Co., Ltd.

CN 300457 Tianjin

Tel +86 22 6625 1310

Fax +86 22 6625 1320

mailbox@auma-china.com

www.auma-china.com

# AUMA INDIA PRIVATE LIMITED

Tel +91 80 2839 4656

Fax +91 80 2839 2809

info@auma.co.in

www.auma.co.in

### JP 211-0016 Nakaharaku, Kawasaki-shi Kanagawa

Tel +81 44 863 8371

Fax +81 44 863 8372

mailbox@auma.co.jp

www.auma.co.jp

Tel +65 6 4818750

Fax +65 6 4818269

AUMA Actuators Middle East W.L.L.

#### AE 15268 Salmabad 704

Tel +973 17877377

Fax +973 17877355

Naveen.Shetty@auma.com

#### PERFECT CONTROLS Ltd.

### HK Tsuen Wan, Kowloon

Tel +852 2493 7726

Fax +852 2416 3763

joeip@perfectcontrols.com.hk

#### DW Controls Co., Ltd.

#### KR 153-702 Seoul

Tel +82 2 2624 3400

Fax +82 2 2624 3401

sichoi@actuatorbank.com

www.actuatorbank.com

Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd.

## TH 10120 Yannawa Bangkok

Tel +66 2 2400656

Fax +66 2 2401095

sunnyvalves@inet.co.th

www.sunnyvalves.co.th/

### Top Advance Enterprises Ltd.

### TW Jhonghe City Taipei Hsien (235)

Tel +886 2 2225 1718

Fax +886 2 8228 1975

support@auma-taiwan.com.tw

www.auma-taiwan.com.tw

#### Austrália

BARRON GJM Pty. Ltd.

## AU NSW 1570 Artarmon

Tel +61 294361088

Fax +61 294393413

info@barron.com.au www.barron.com.au

## IN 560 058 Bangalore

AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd.

# SG 569551 Singapore

sales@auma.com.sg

www.auma.com.sg



AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O.Box 1362 **D 79373 Muellheim** Tel +49 7631 809 - 0 Fax +49 7631 809 - 1250 riester@auma.com www.auma.com

